


SEITENSTÄNDERSCHALTER-SCHUTZ





Switch protection | Interruttore di protezione | Protección del interruptor | Protection de l'interrupteur


Artikel.-Nr: **90283-002**

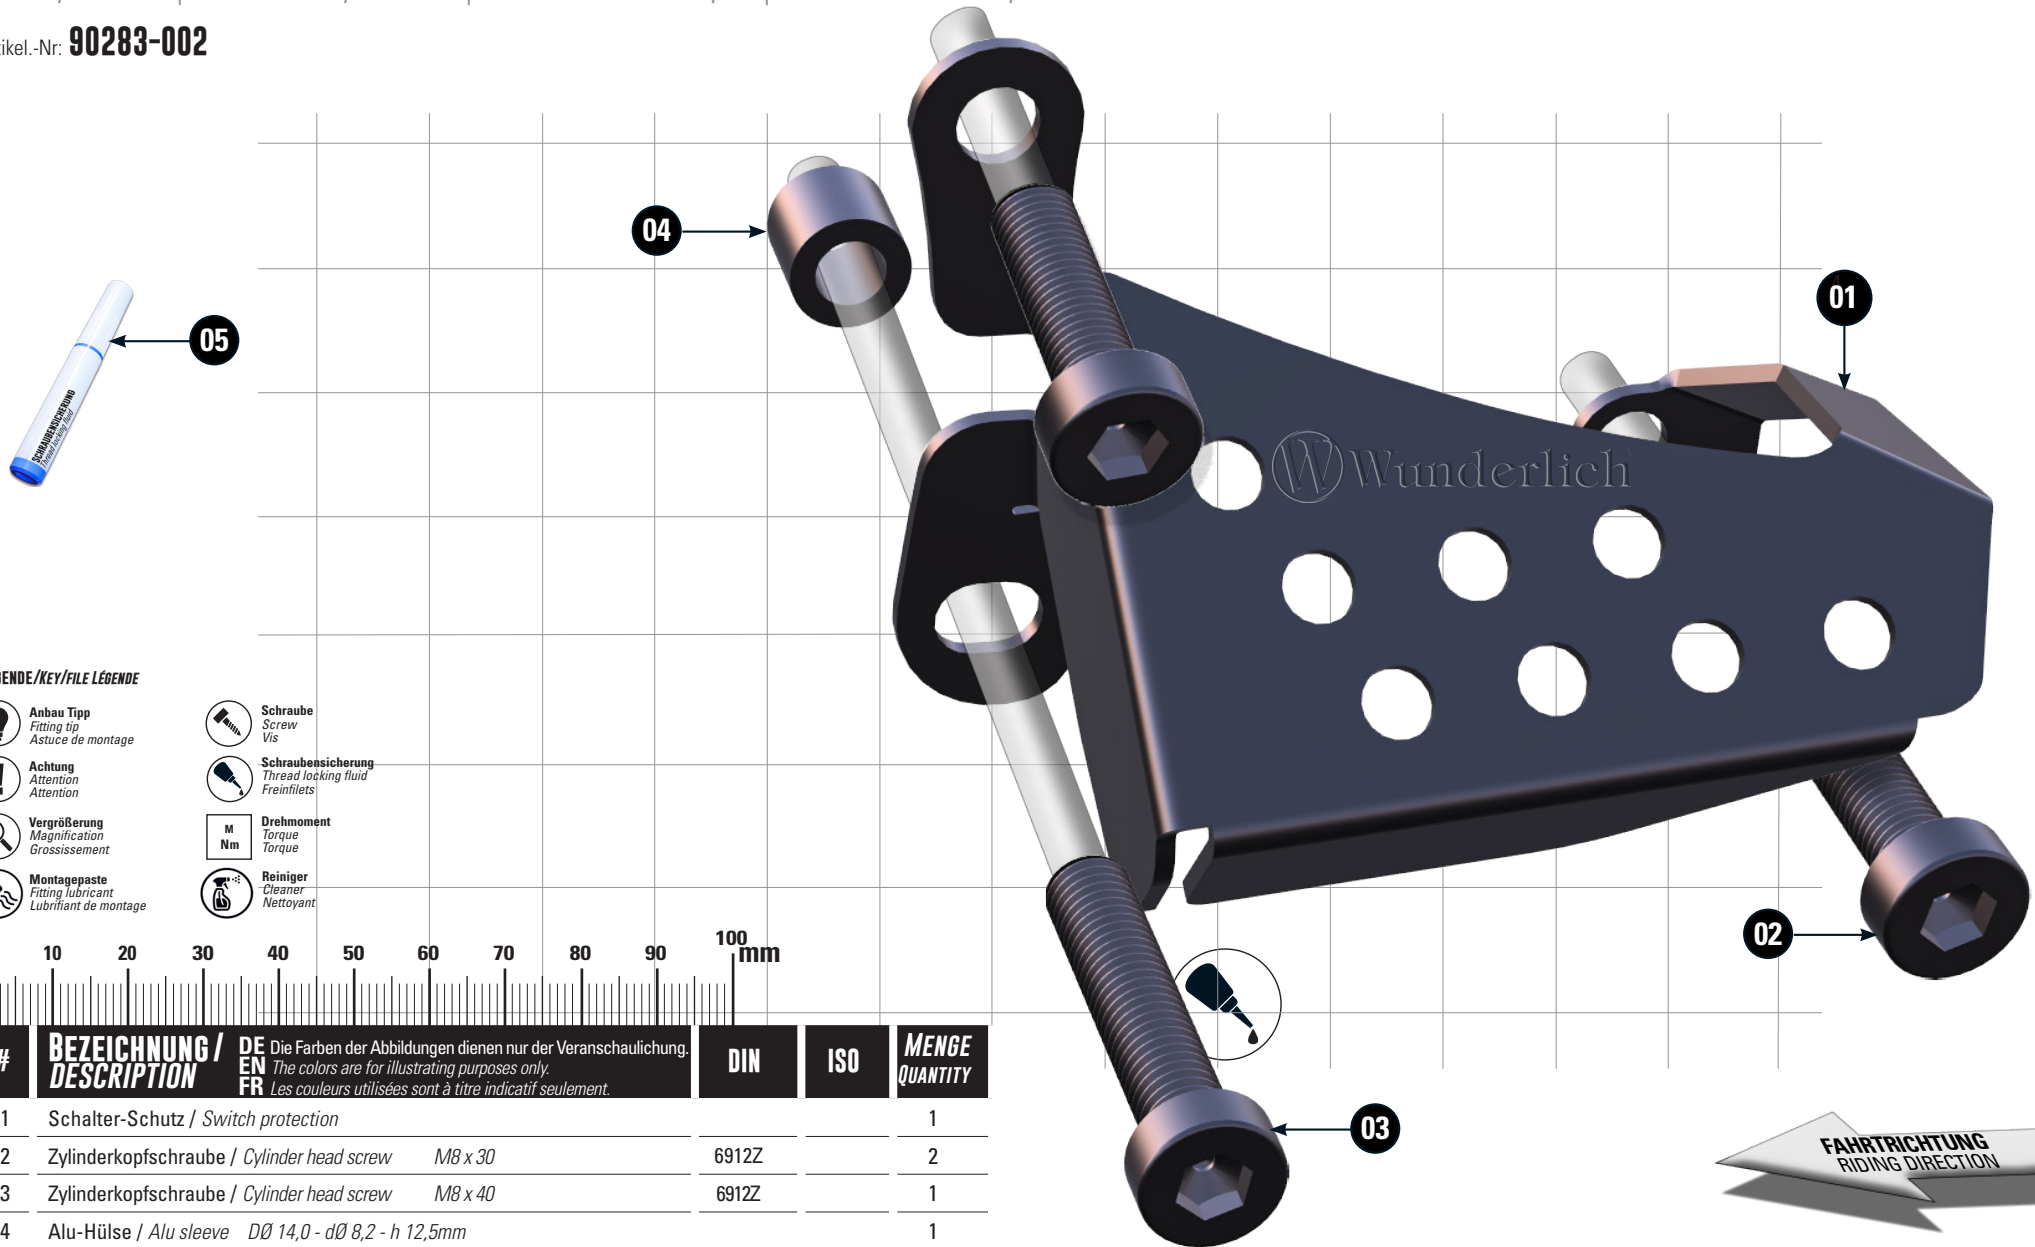

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Schalter-Schutz / Switch protection					1
2	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw		M8 x 30	6912Z		2
3	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw		M8 x 40	6912Z		1
4	Alu-Hülse / Alu sleeve		DØ 14,0 - dØ 8,2 - h 12,5mm			1
5	Schraubensicherung / Thread locking fluid					1



SEITENSTÄNDER AUSKLAPPEN UND ENTLASTEN. STELLEN SIE DAS FAHRZEUG AUF DEN HAUPTSTÄNDER, FEHLT DIESER BEI IHRER AUSTATTUNGS-VARIANTE KANN AUCH EIN SCHERENWAGENHEBER ODER EINE MOTORRADWIPPE GENUTZT WERDEN. SORGEN SIE FÜR EINEN SICHEREN STAND.

Fold out and relieve the side stand. Place the bike on the main stands if this is missing in your equipment variant, use a scissor jack or a motorcycle rocker. Make sure you have a secure stand.

Déployez et soulagez la béquille latérale. Placez la moto sur la béquille principale, si celle-ci fait défaut dans votre variante d'équipement, utilisez un cric à ciseaux ou une bascule de moto. Assurez-vous d'avoir un support sûr.



ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8 x 40 LOCKER ANSETZEN UND SPÄTER FESTZIEHEN.

*Loosely position cylinder head screw M8 x 40 and tighten later.
Positionnez sans serrer la vis de culasse M8 x 40 et serrez-la ensuite.*

