


# SPIEGELVERBREITERUNG

Mirror extension | Décalage de rétroviseur | Desplazamiento de espejos | Spostamento retrovisore

Art.-Nr: 70365-002

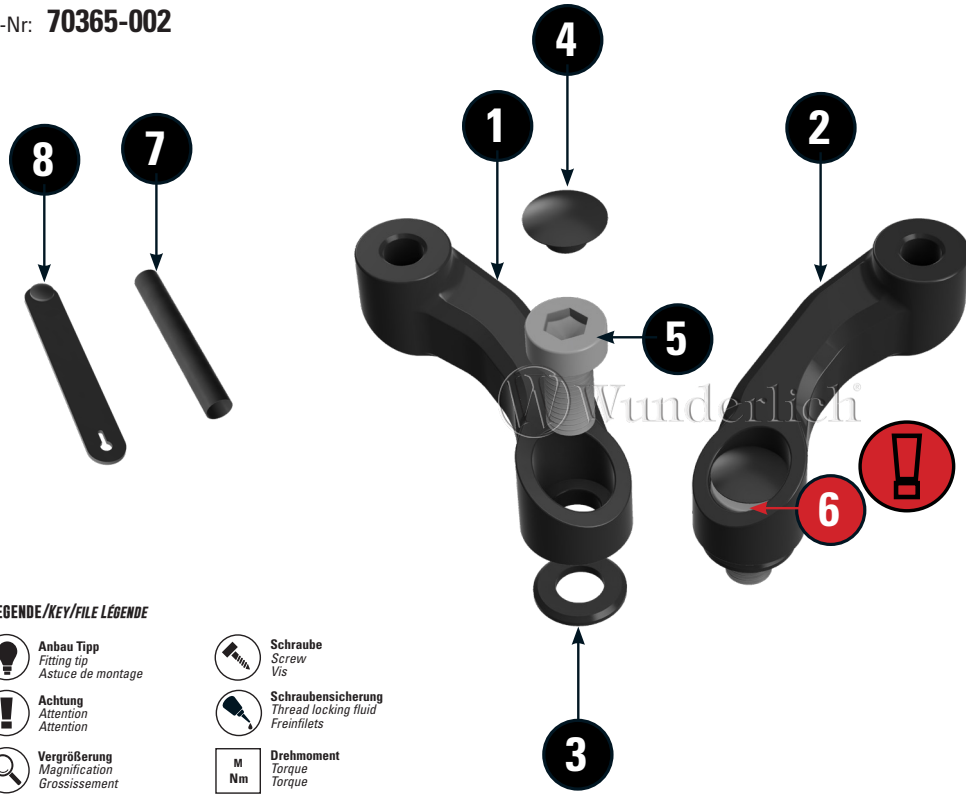

## LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
- Achtung**  
Attention  
Attention
- Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
- Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage
- Schraube**  
Screw  
Vis
- Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freiniflets
- Drehmoment**  
Torque  
Torque
- Reiniger**  
Cleaner  
Nettoyant

#	Bauteil <i>component</i> <i>composant</i>	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge <i>quantity</i> <i>quantité</i>
1	Spiegelverbreiterung (links) / Mirror extension (left)				1
2	Spiegelverbreiterung (rechts) / Mirror extension (right)				1
3	U-Scheibe / Washer	M10	125	7089	2
4	Abdeckkappe / Cover Cap				2
5	Zylinderschraube / Cylinder screw	M10x20x1,25	912Z	4762	1
6	Zylinderschraube <b>LINKSGEWINDE</b> / Cylinder screw <b>LEFT THREAD</b>	M10x20x1,25	912Z	4762	1
7	Schrumpfschlauch / Heat-shrink tubing				20cm
8	Kabelbinder / Zip tie				2



10.03.25 - 01.04.26




2



**Achtung! In Fahrtrichtung rechts LINKSGEWINDE**

Attention! **LEFT-HAND THREAD** on the right side in the direction of travel.  
Attention! **FILETAGE À GAUCHE** du côté droit dans le sens de la marche.

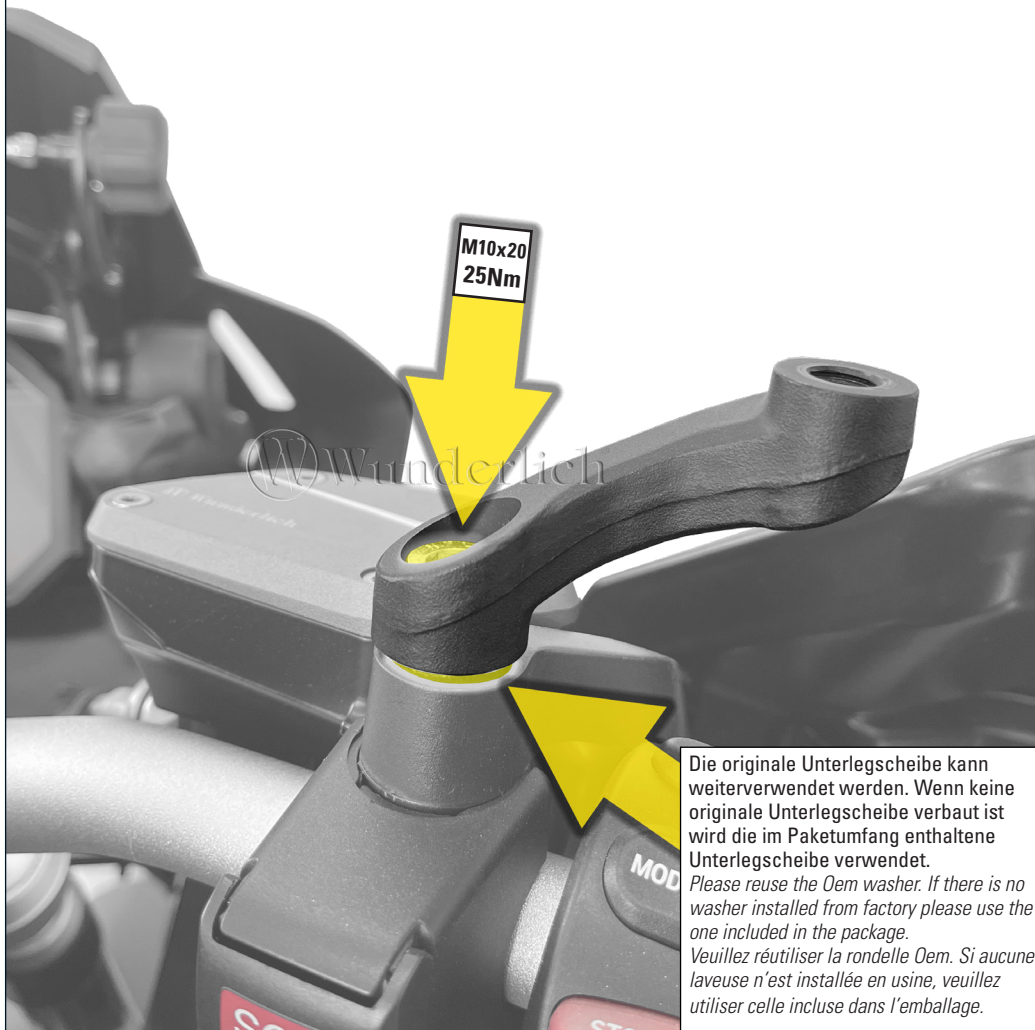

3



**Achtung! In Fahrtrichtung rechts LINKSGEWINDE**

Attention! **LEFT-HAND THREAD** on the right side in the direction of travel.  
Attention! **FILETAGE À GAUCHE** du côté droit dans le sens de la marche.




5

**In Kombination mit Spiegelblinker**

*When used with mirror turn signals*

*Lorsqu'il est utilisé avec les clignotants intégrés au rétroviseur*

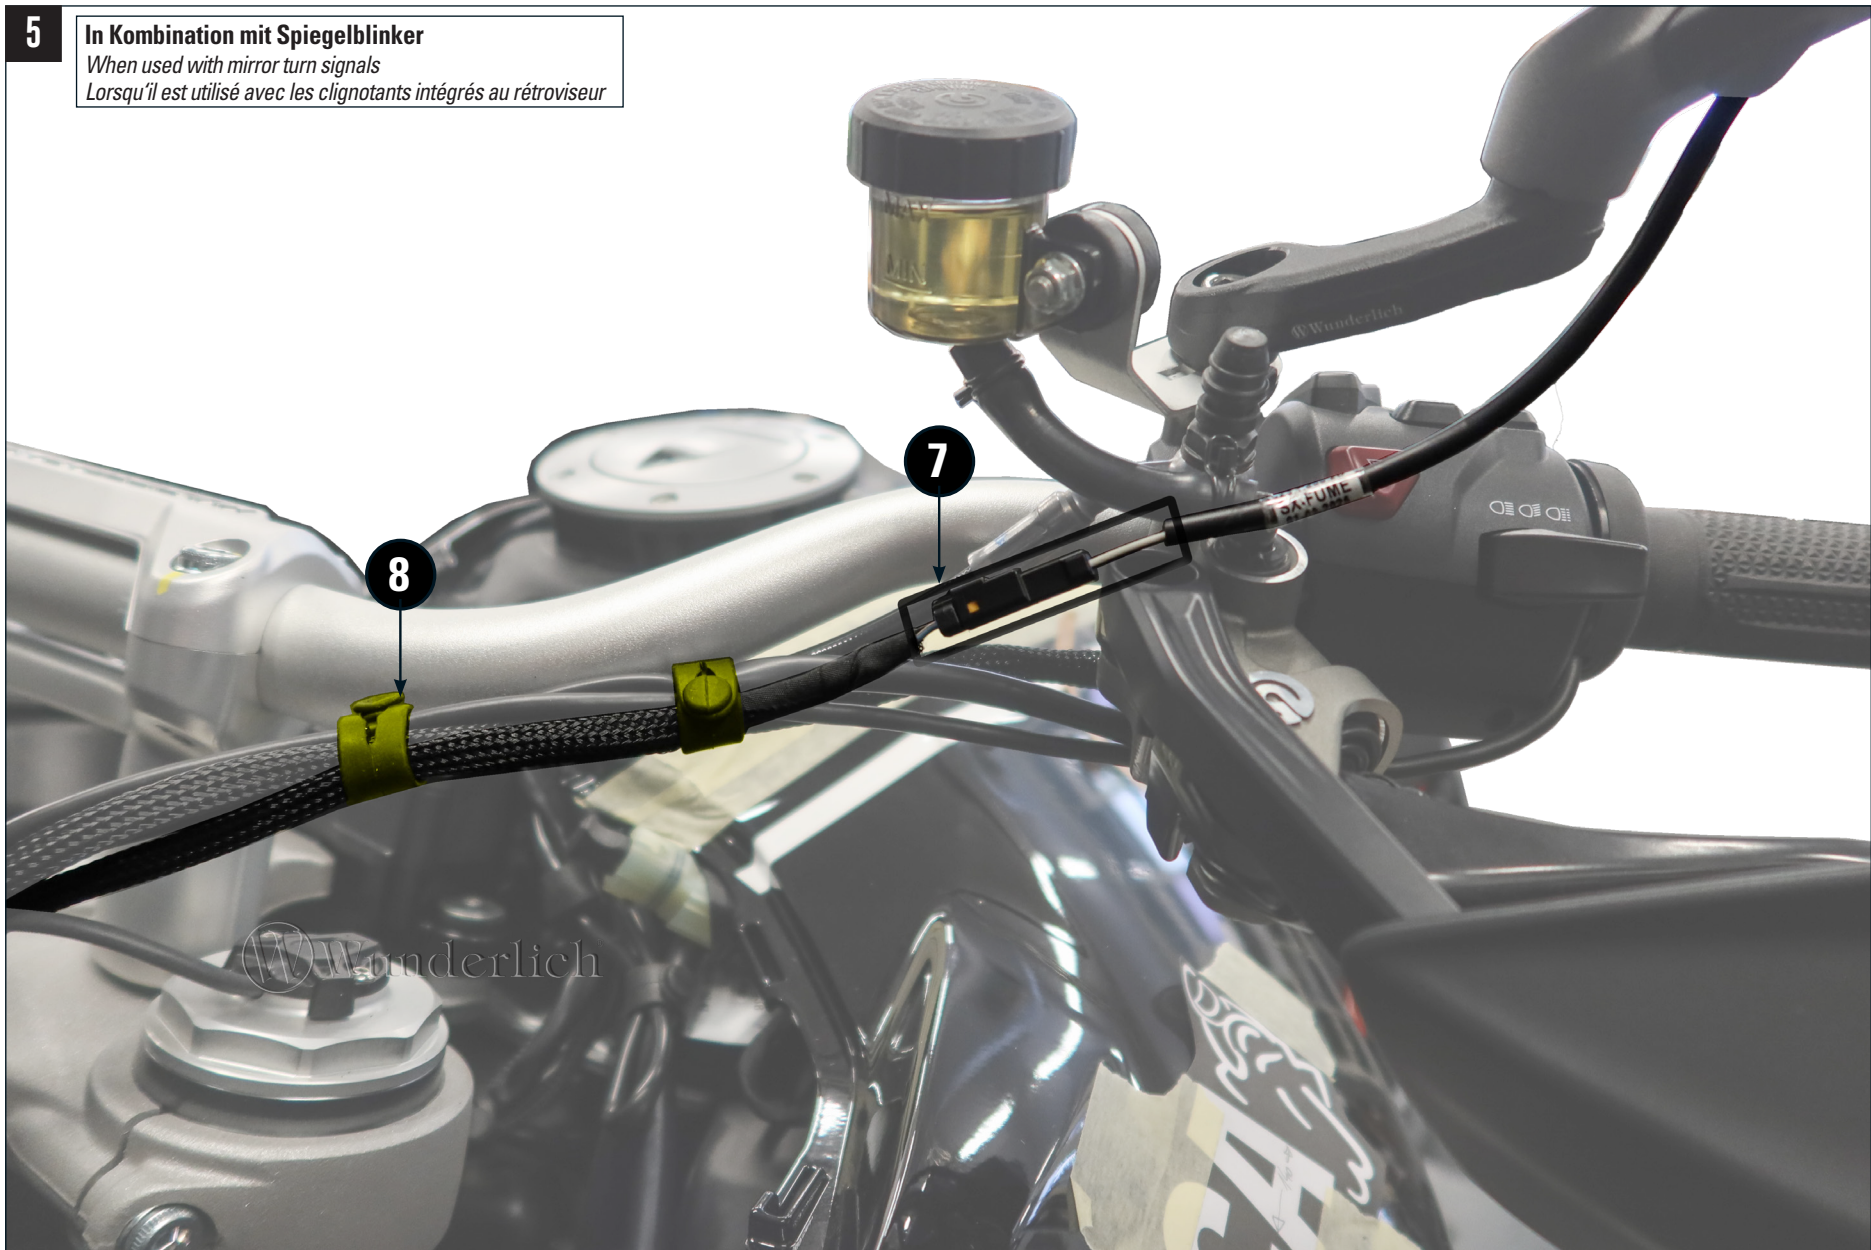

**Blinkerkabel Spannungsfrei verlegen und Stecker mit Schrumpfschlauch überziehen.**

*Route the turn signal wires so they are free of tension and cover the connectors with heat-shrink tubing.*

*Faites passer les câbles des clignotants de manière à ce qu'ils ne soient pas tendus et recouvrez les connecteurs d'une gaine thermorétractable.*