

GERÄTEHALTER FÜR ORIGINAL-NAVI-AUFNAHME MIT PEAK DESIGN ADAPTER


Device mount for original navigation bracket with Peak Design adapter | Support d'appareil pour fixation GPS d'origine avec adaptateur de Peak Design | Supporto dispositivo per attacco navigatore originale con adattatore di Peak Design | Soporte para dispositivo con base de navegación original y adaptador de Peak Design

Art.-Nr: **39001-652**

10



8

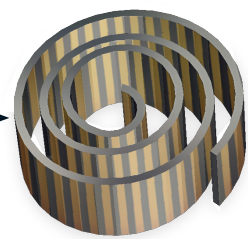

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis


Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets

M Nm

Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Adapter / Adapter				1
2	Grundhalter / Base mount				1
3	U-Scheibe / Washer		125	7089	4
4	Sechskantmutter / Hex nut		985	10511	4
5	U-Scheibe / Washer		9021	7093	4
6	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M4x12	7381	7381	4
7	Linsenflanschschraube / Lens flange screw	M5x8	7381	7381	1
8	Moosgummi / Foam rubber				3cm
9	Peak Design Adapter / Peak Design Adapter				1
10	Schraubensicherung / Threadlocking fluid				1

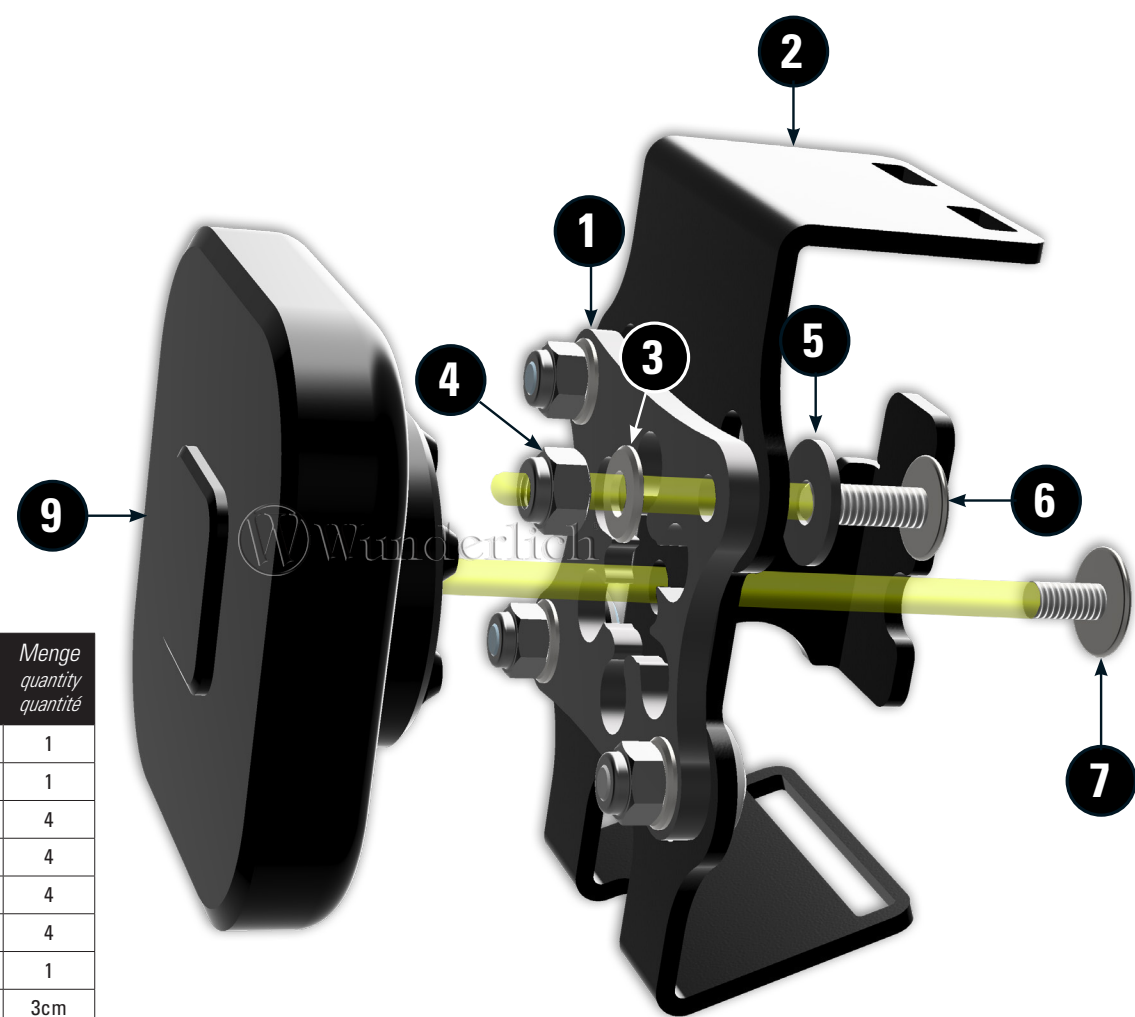


27082025

1




2

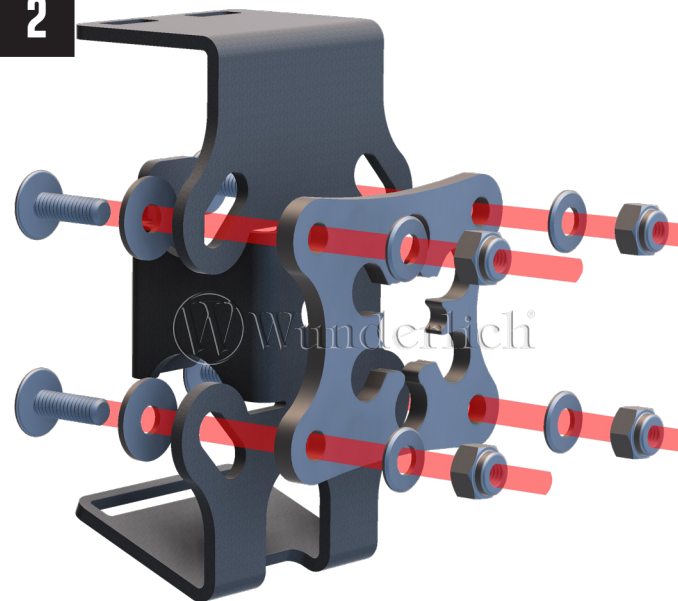

Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.
Please loosely pre-assemble and align all add-on parts on the vehicle. Only afterwards tighten the screws according to the specifications.
Veuillez préassembler et aligner librement toutes les pièces rapportées sur le véhicule. Ne serrez les vis selon les spécifications qu'ensuite. Si prega di preassemblare e allineare liberamente tutti i componenti aggiuntivi sul veicolo. Solo successivamente serrare le viti secondo le specifiche. Por favor, monte y alinee libremente todos los componentes adicionales en el vehículo. Solo después apriete los tornillos según las especificaciones.

3

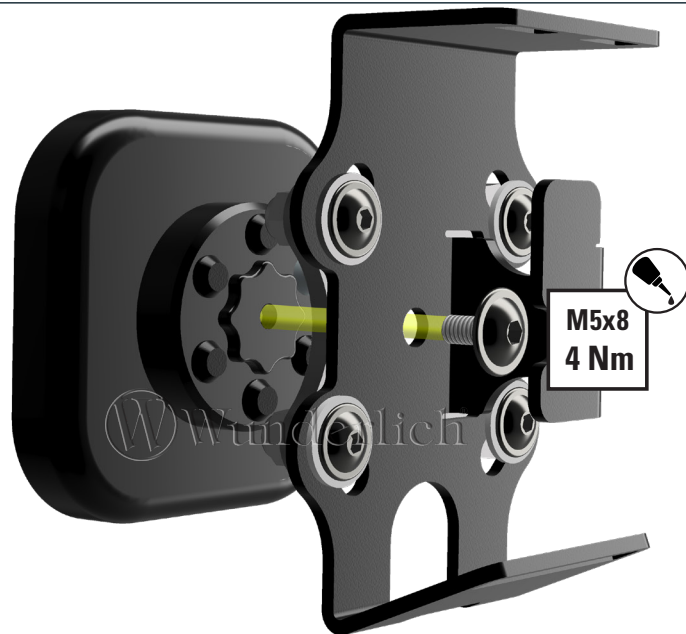

4

