


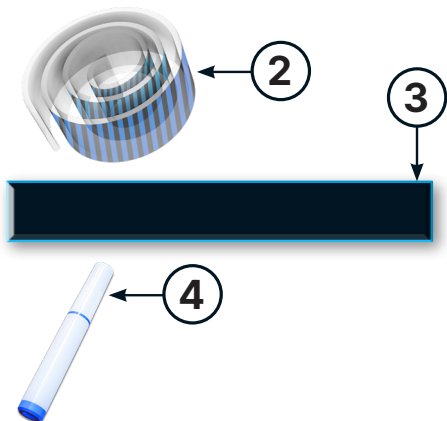

#80371-002

Wunderlich®


# Hinterradabdeckung





Die Bohrungen werden nicht benötigt.



## Legende


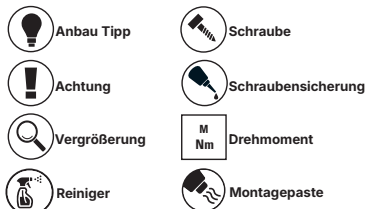


| #                                                            | Bauteil                  | Menge |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. |                          |       |
| 1                                                            | Hinterradabdeckung       | 1     |
| 2                                                            | Lackschutzfolie          | 20 cm |
| 3                                                            | Klebeband (doppelseitig) | 12 cm |
| 4                                                            | Schraubensicherung       | 1     |

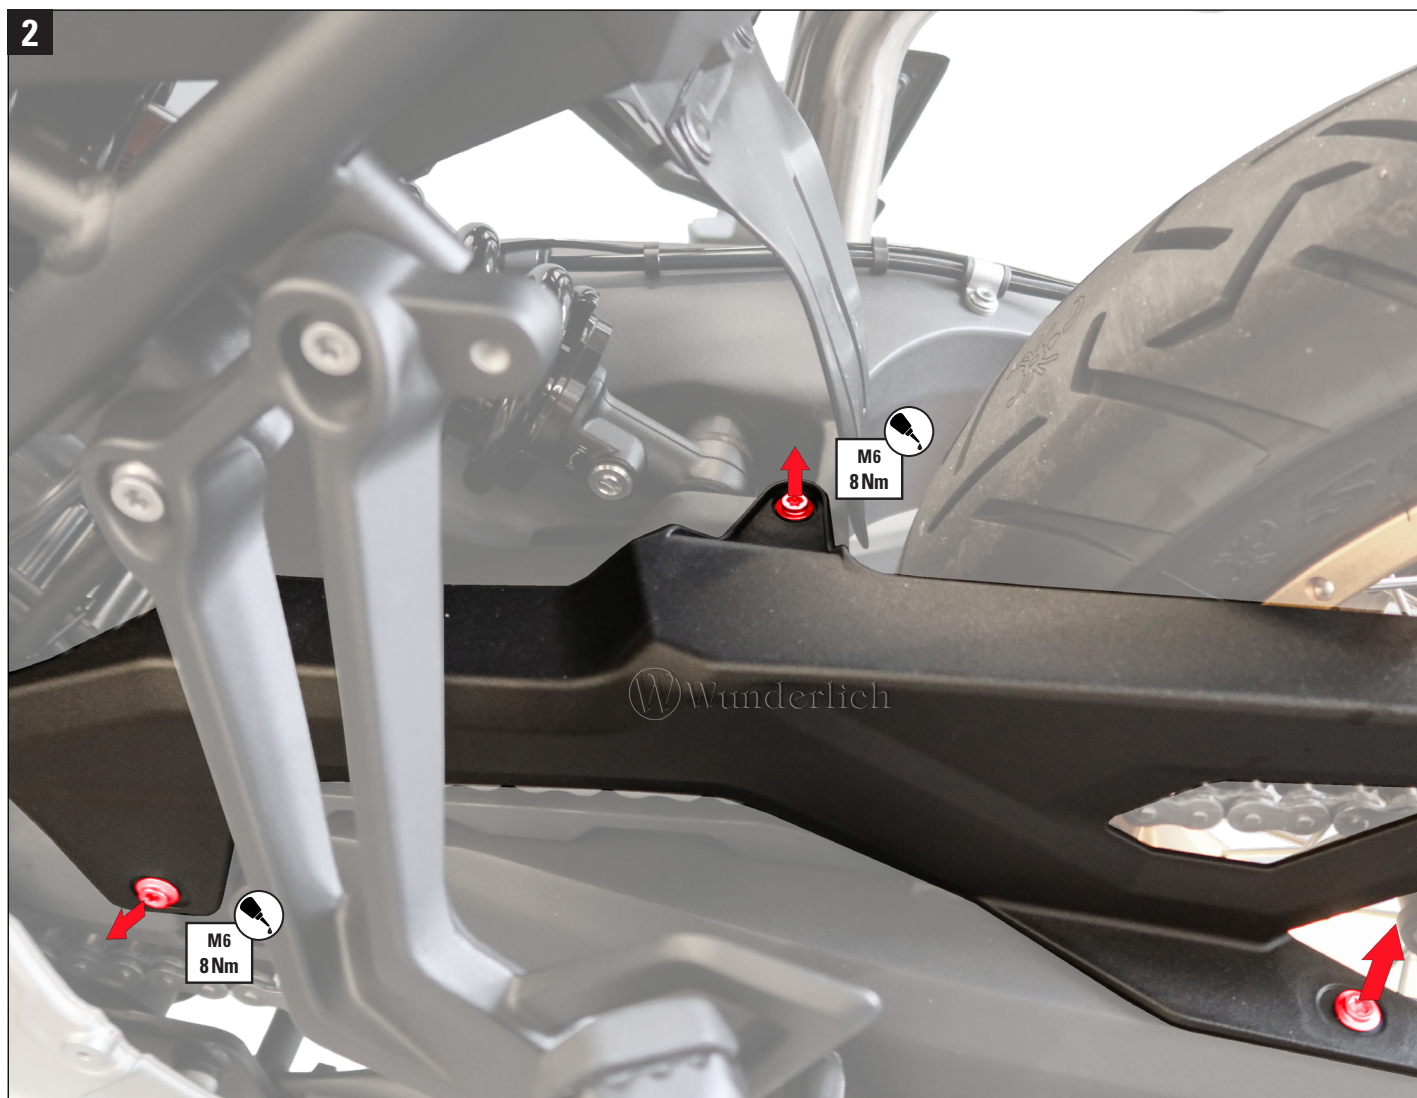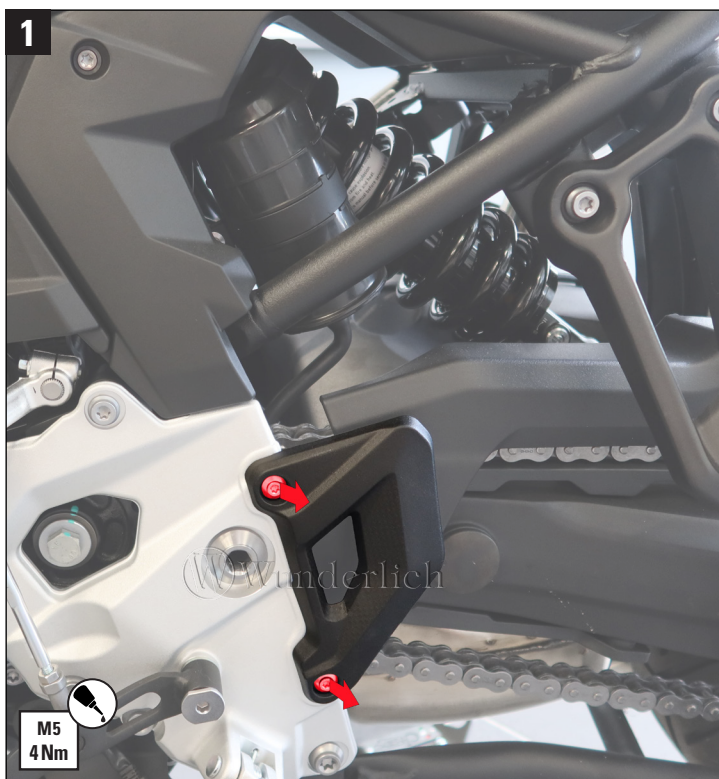



Schwinge vor der Montage reinigen. Markierte Stelle entfetten und mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Die restlichen anliegende Bereiche mit Lackschutzfolie bekleben.

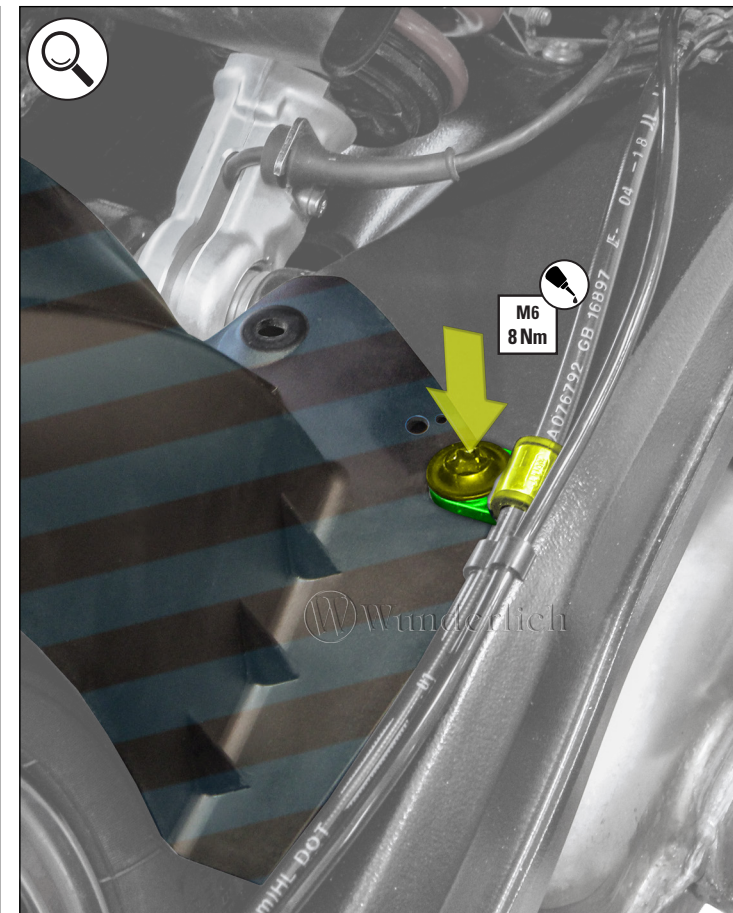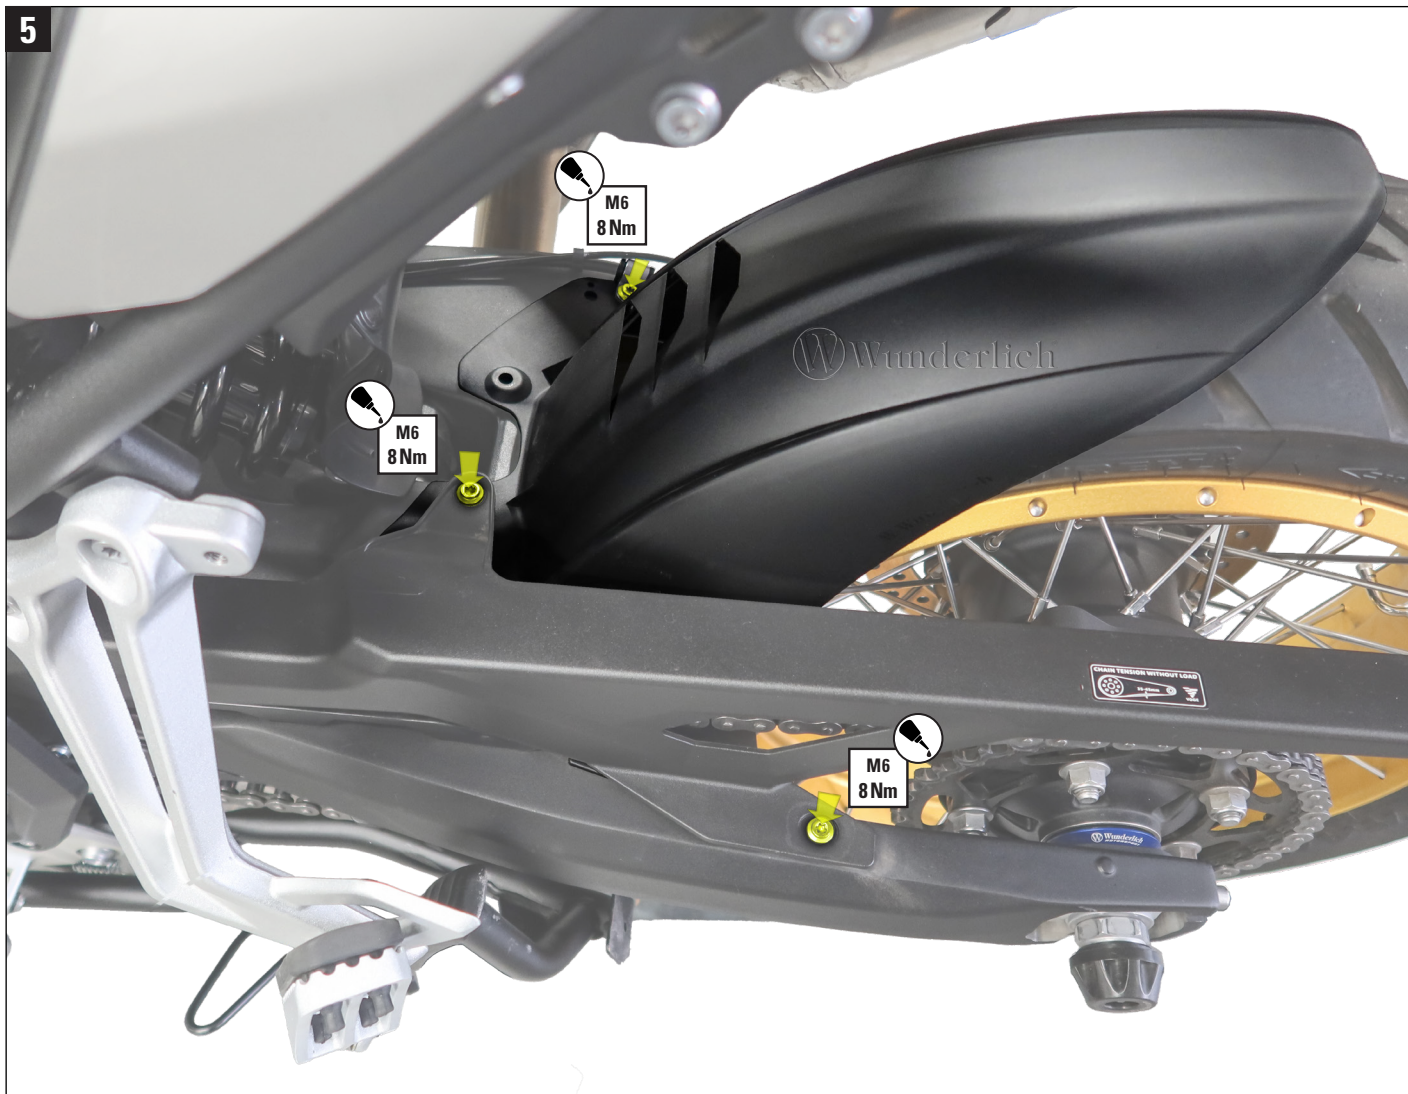

Vorab alle Schrauben lose vormontieren, ausrichten und danach erst mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

