



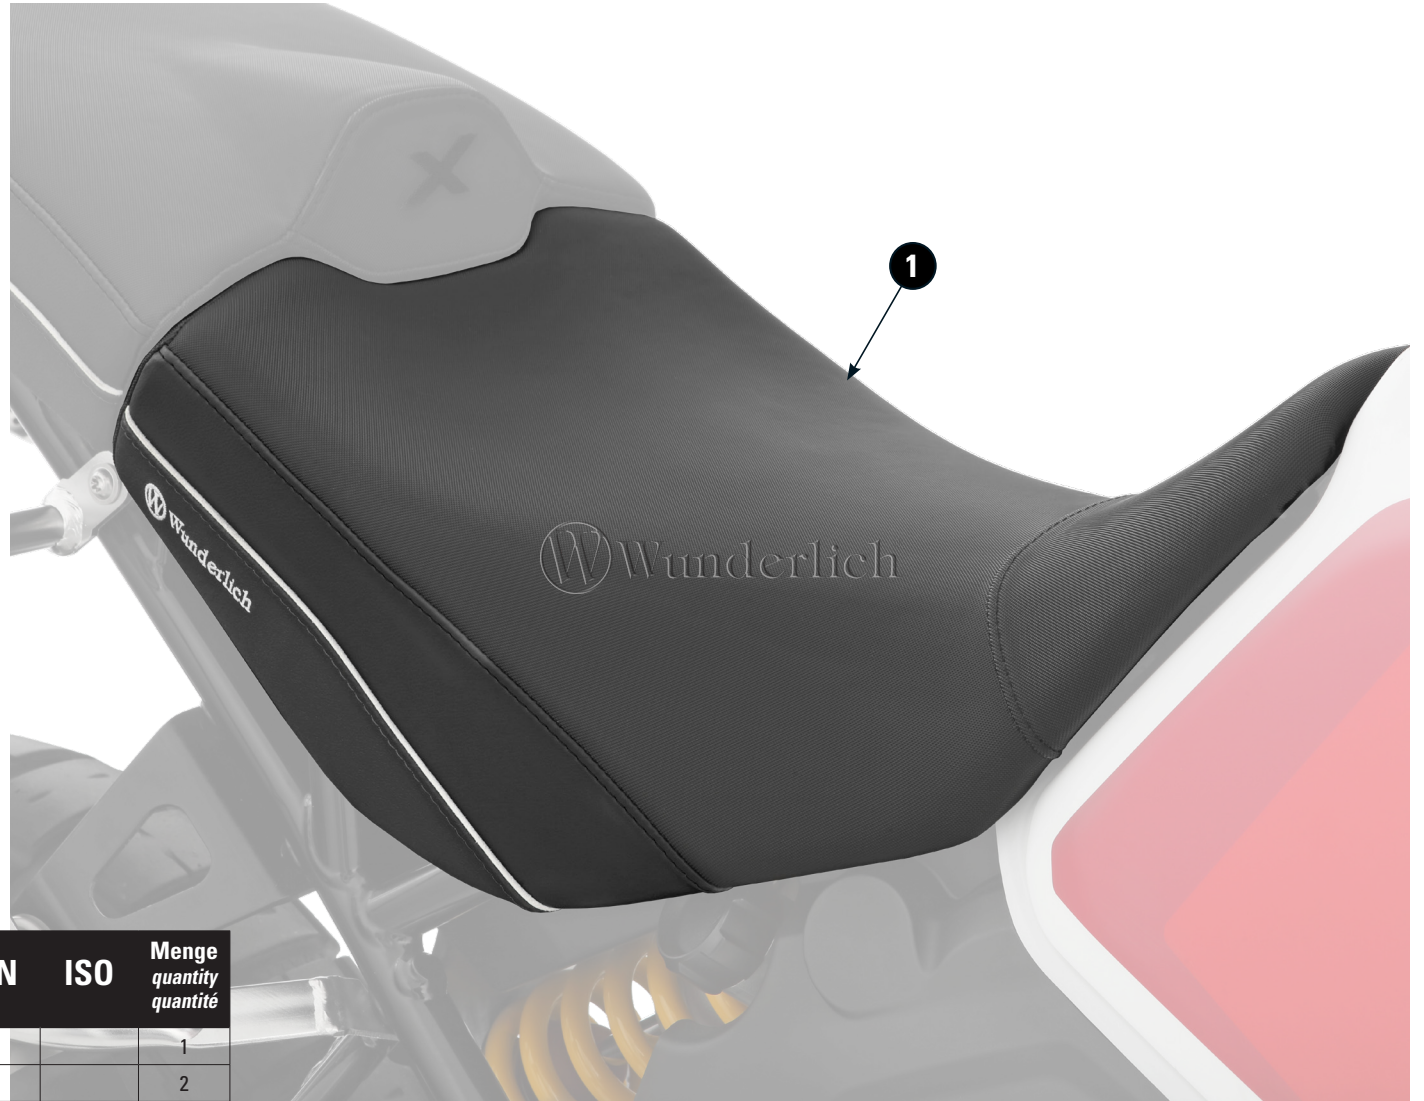

FAHRERSITZBANK


Rider seat | Selle conducteur | Asiento de conductor | Sella conducente

Art.-Nr: 70100-00x

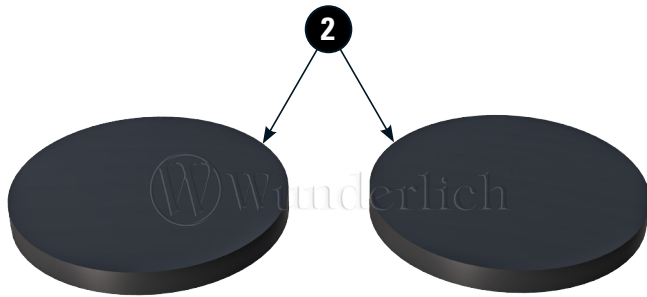

LEGENDE / Key / file Légende

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Sitzbank / Seat				1
2	Gummipuffer / rubber buffer				2

Schneiden Sie die Klebeschablone (Seite 3) aus und legen Sie sie wie abgebildet auf den Tank. Kleben Sie die Gummipuffer an den markierten Stellen auf. Reinigen und entfetten Sie vorher die zu beklebenden Stellen.


Cut out the adhesive template (page 3) and place it on the fuel tank as shown. Stick the rubber buffers onto the marked areas. Clean and degrease the areas to be bonded in advance.

Découpez le gabarit adhésif (page 3) et placez-le sur le réservoir comme indiqué. Collez les tampons en caoutchouc sur les zones marquées. Nettoyer et dégraisser les zones à coller au préalable.



KLEBESCHABLONE

Adhesive template | Gabarit adhésif | Plantilla adhesiva | Sagoma adesiva

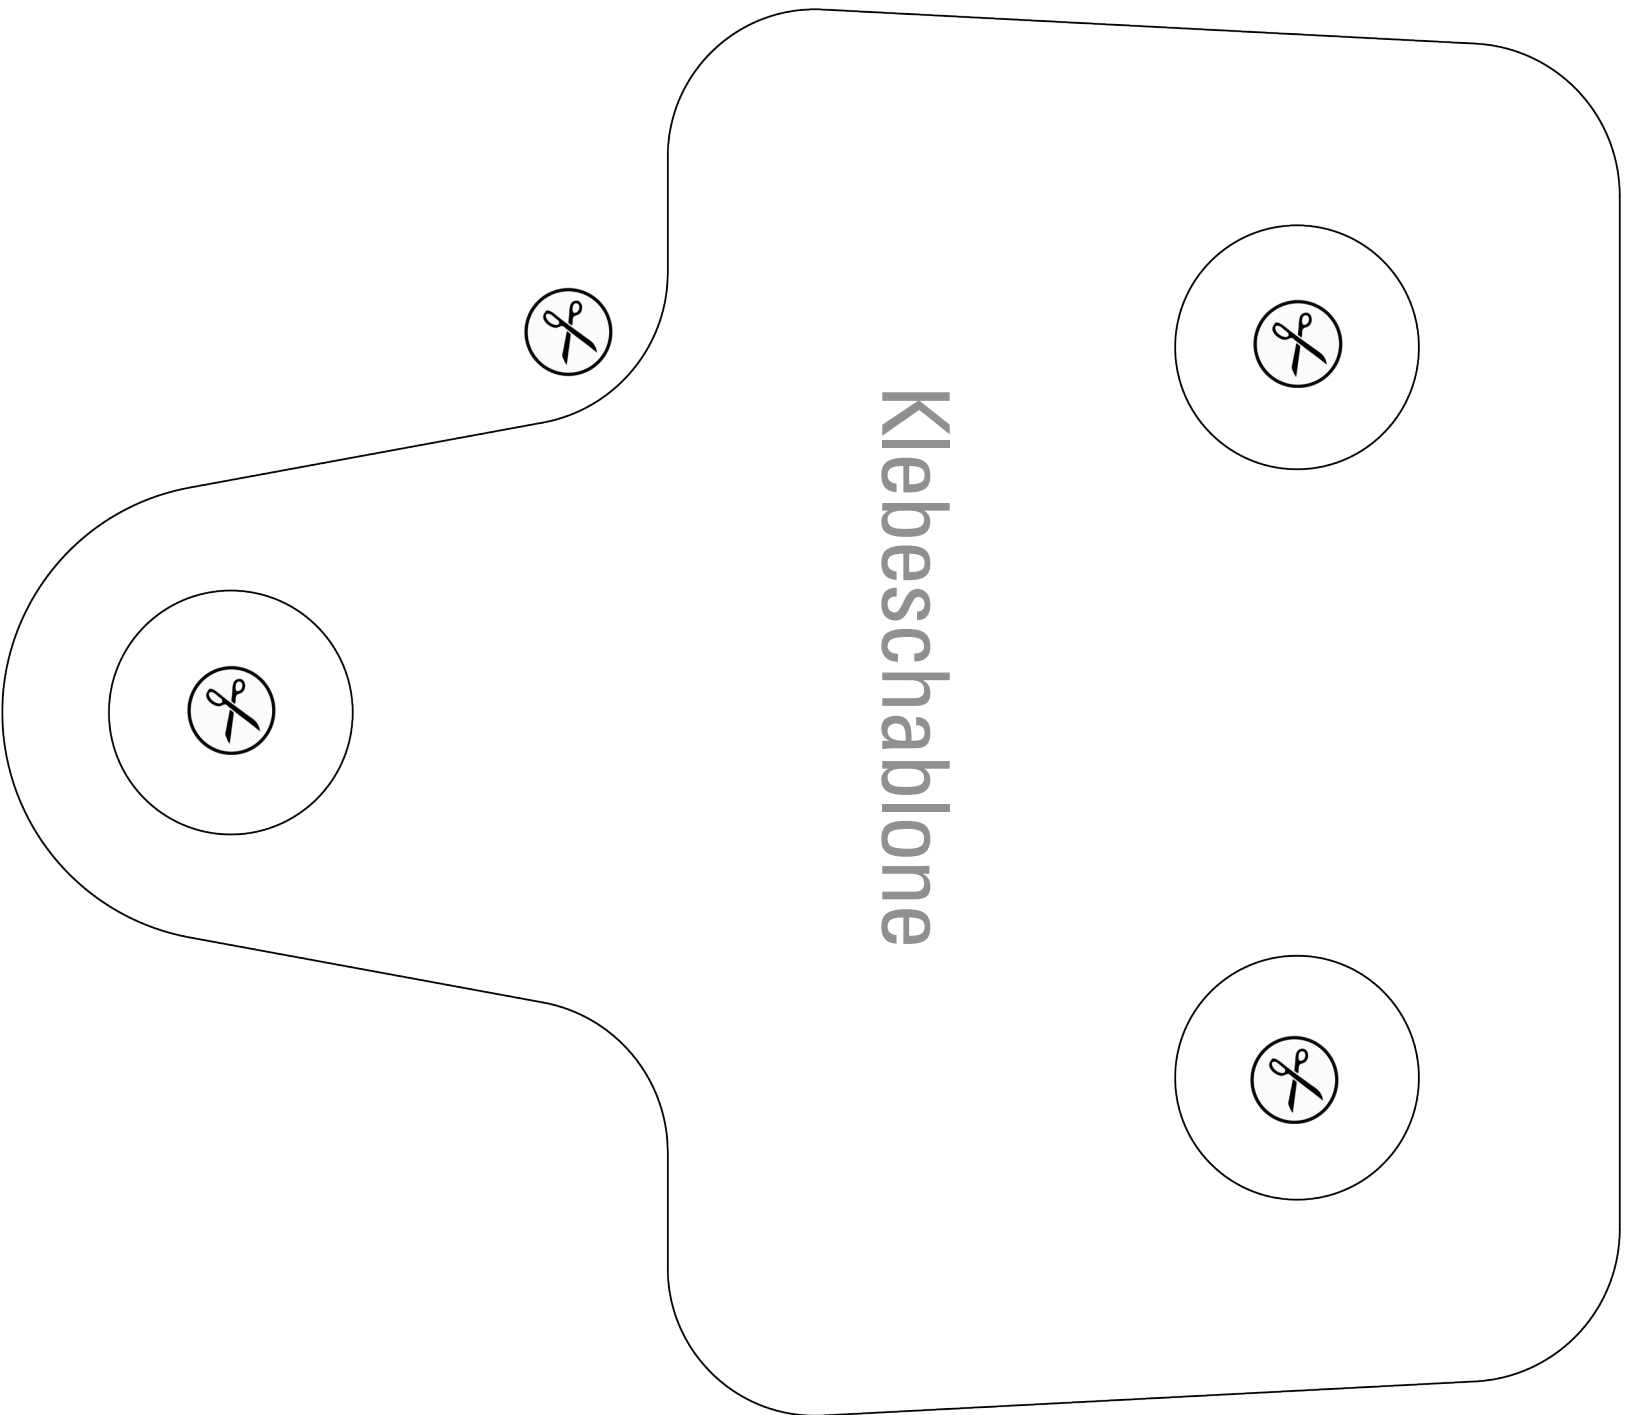

Klebeschablone