
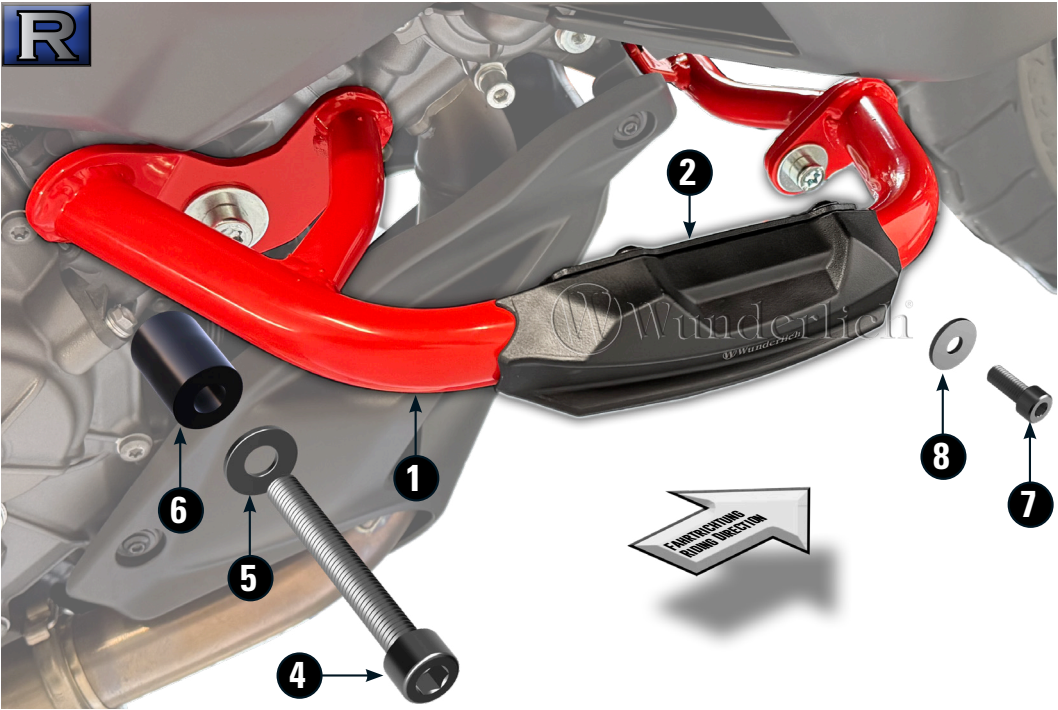



MOTORSCHUTZBÜGEL

Engine protection bar | Barra de protección de motor | Pare-moteur | Paracilindri motore



Art.-Nr: 71201-00X

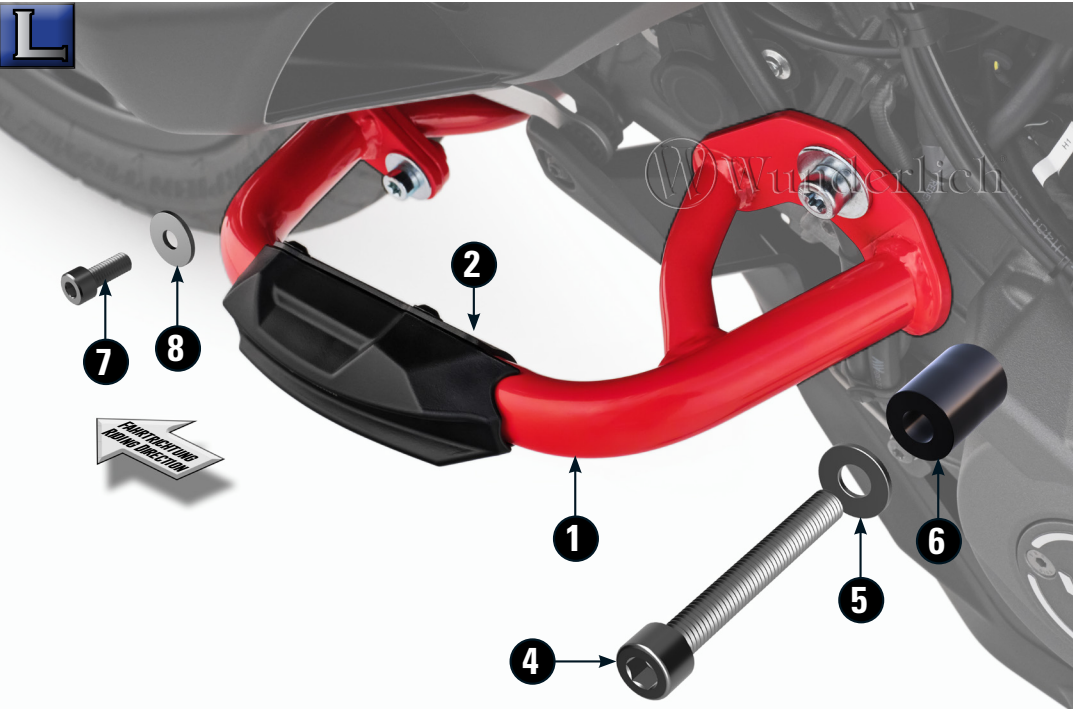

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Motorschutzbügel linke & rechte Seite / Protection bar left & right side				2
2	Crashpad vormontiert links&rechts / Crashpad preassembled left&right side				2
3	Verbundstrebe / Composite strut				1
4	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw M10x55		912Z	4762	2
5	U-Scheibe / Washer M10		9021Z	7093	2
6	Alu-Distanz (schwarz) / Alu distance (black) ØD 22 - Ød 11 - h 30mm				2
7	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw M8x20		912Z	4762	2
8	U-Scheibe / Washer M8		9021Z	7093	2
9	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw M6x25		912Z	4762	2
10	U-Scheibe / Washer M6		125Z	7089	2
11	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

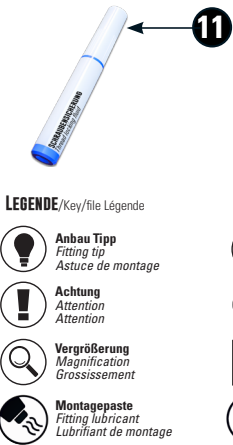


LEGENDE/Key/ file Légende

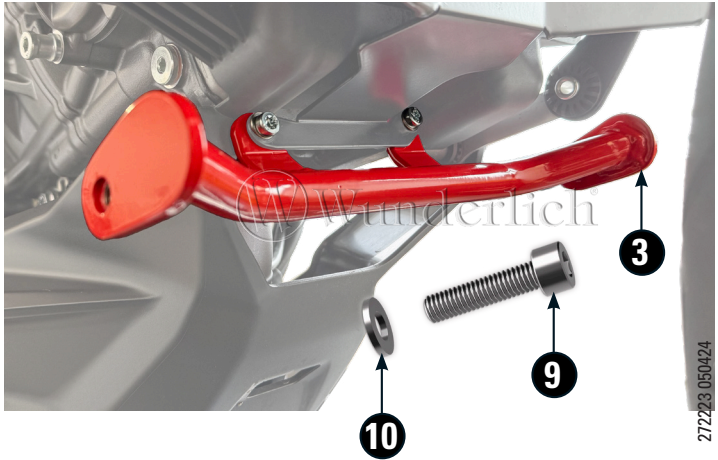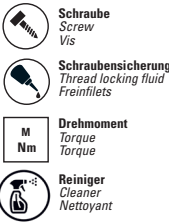



MARKIERTE SCHRAUBEN DEMONTIEREN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE ORIGINALEN STUFENHÜLSEN AN IHREM PLATZT BLEIBEN.

*Remove the marked screws. Make sure that the original step sleeves remain in place.
Retirer les vis marquées. Veillez à ce que les manchons de marche d'origine restent en place.*

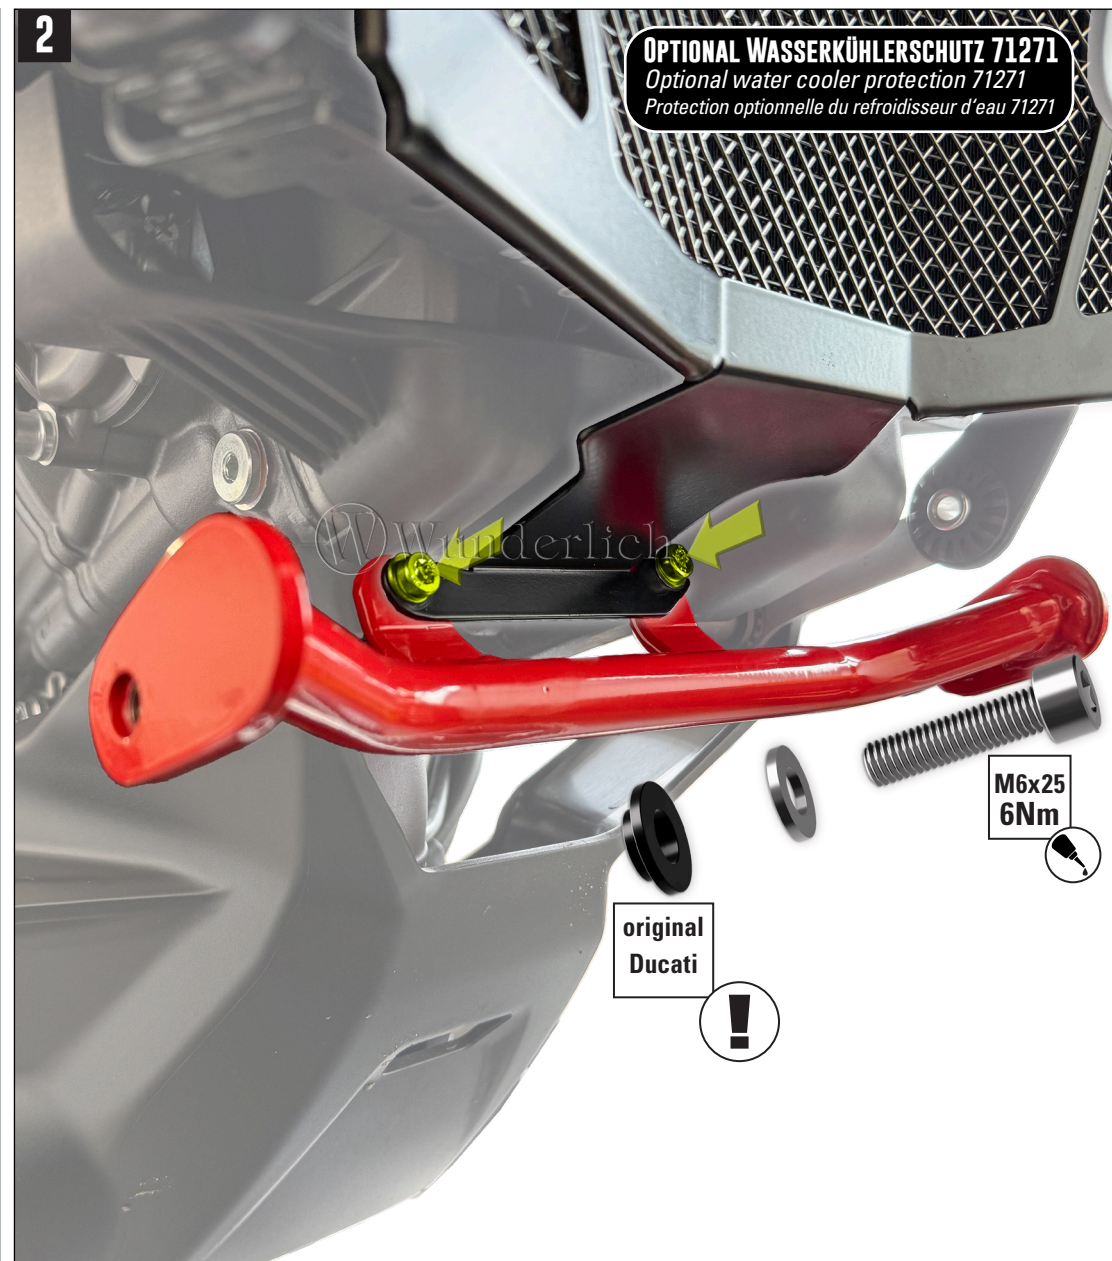


OPTIONAL WASSERKÜHLERSCHUTZ 71271
Optional water cooler protection 71271
Protection optionnelle du refroidisseur d'eau 71271

**M6x25
6Nm**

ALLE TEILE LOSE VORMONTIEREN UND ZULETZT MIT DEM ANGEgebenEN DREHMOMENT FESTZIEHEN.

*Pre-assemble all parts loosely and finally tighten to the specified torque.
Pré-assembler toutes les pièces sans les serrer, puis les serrer au couple spécifié.*

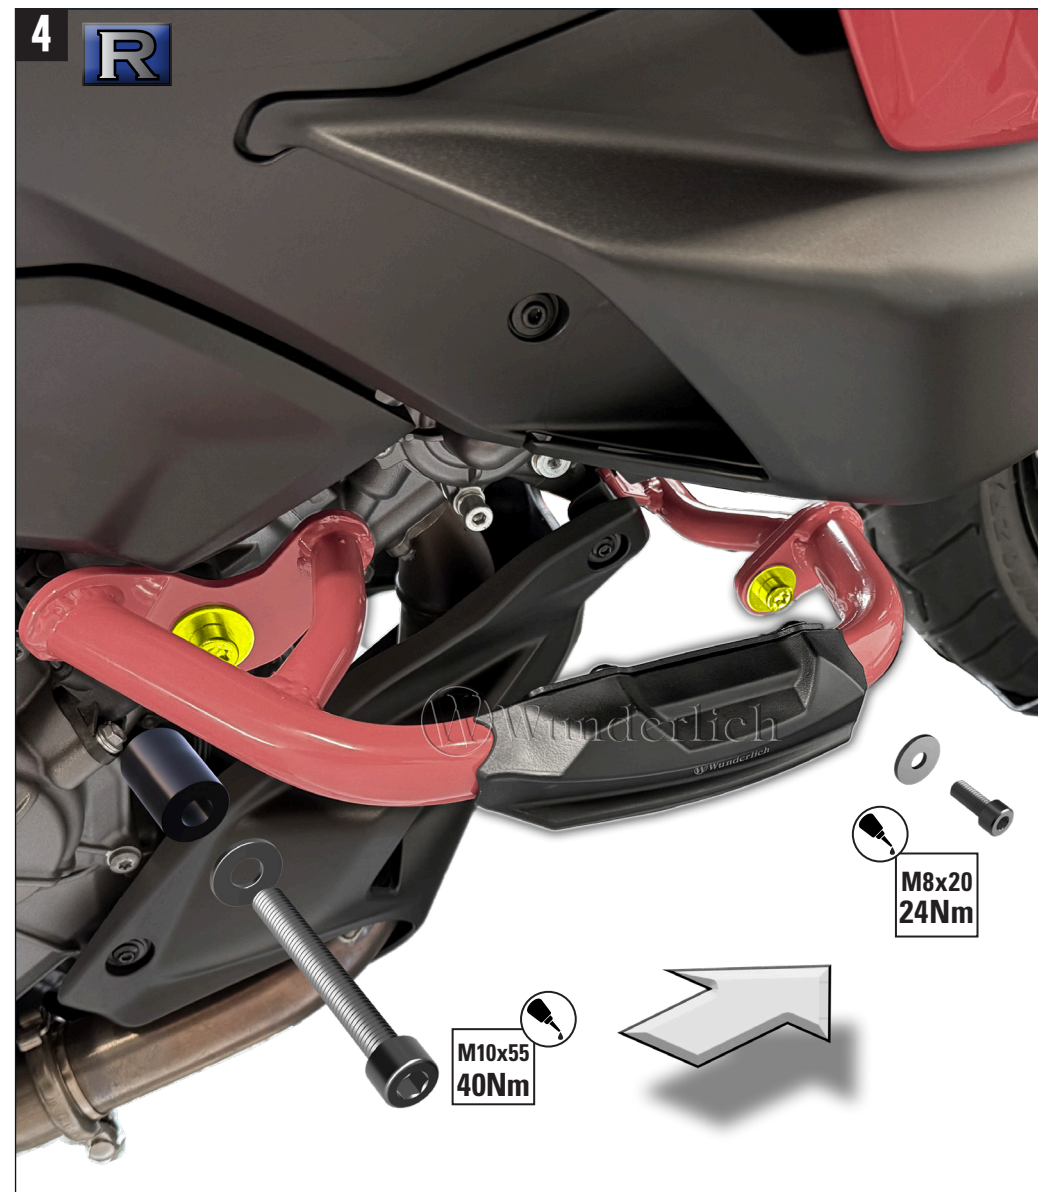

Für die hinteren Befestigungspunkte werden die freien Gewindebohrungen genutzt, original Kunststoff Stopfen entfernen.

*The free threaded holes are used for the rear fixing points, remove the original plastic plug.
Les trous filetés libres sont utilisés pour les points de fixation arrière, retirez le bouchon en plastique d'origine.*

