

LENKERERHÖHUNG

Handlebar risers | Rehausse de guidon | Alzas maniollar | Riser manubrio

Art.-Nr: **71310-00X**



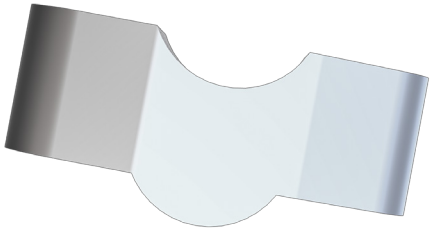

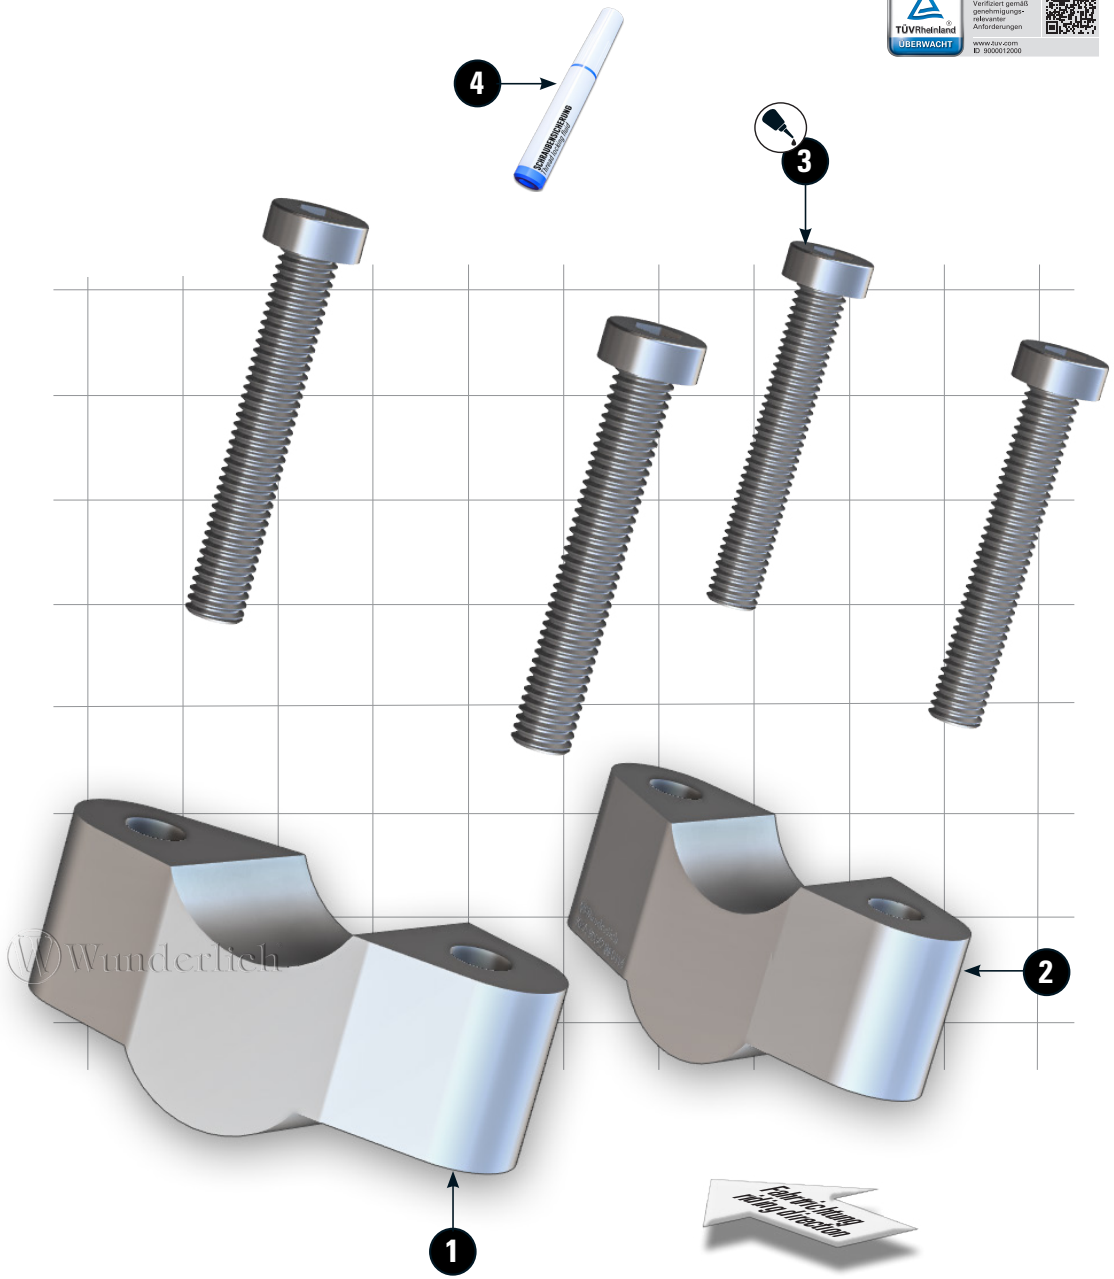


LEGENDE/*KEY/FILE LÉGENDE*

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque* (M Nm)
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*

#	BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION* DE EN FR — Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. *The colors are for illustrating purposes only.* *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	MENGE *QUANTITY*
1	Lenkererhöhung (links) / *handlebar riser (left side)*			1
2	Lenkererhöhung (rechts) / *handlebar riser (right side)*			1
3	Zylinderkopfschraube / *cylinder head screw* M8x55 tx10.9 25Nm	9612ZNNI	14580ZNNI	4
4	Schraubensicherung / *thread locking fluid*			1

1

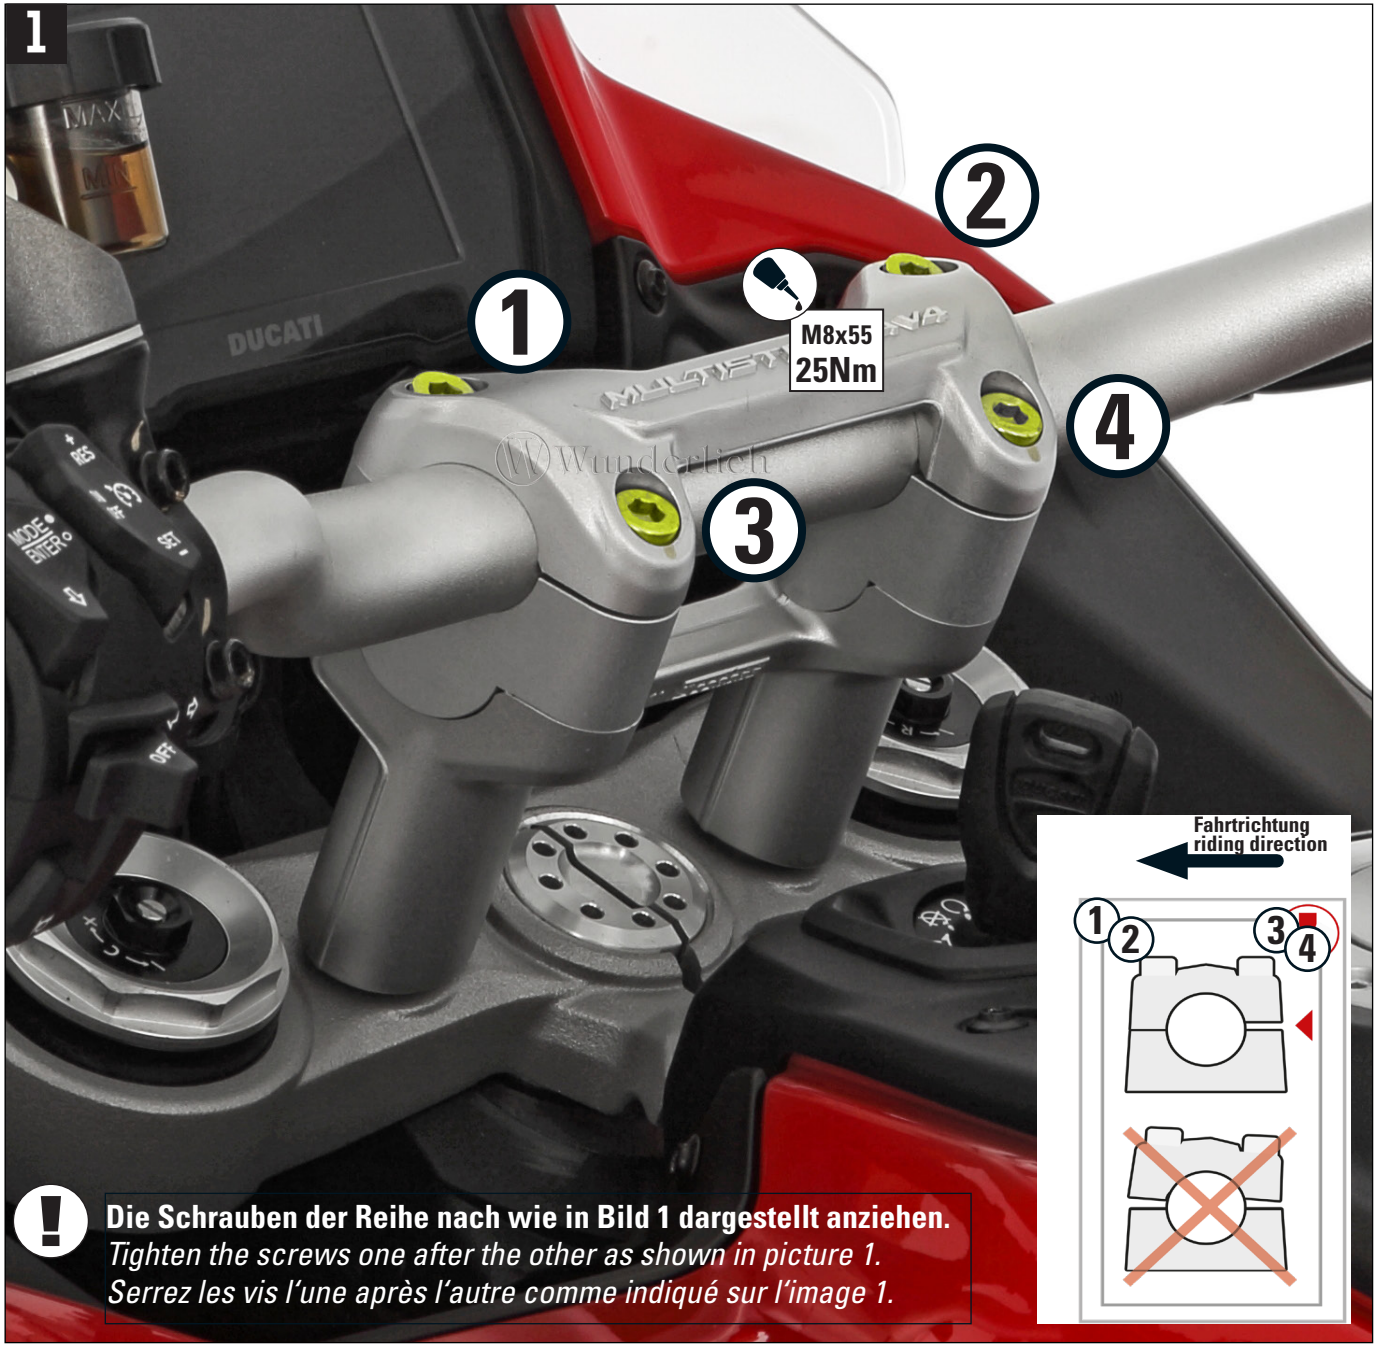

Die Schrauben der Reihe nach wie in Bild 1 dargestellt anziehen.
Tighten the screws one after the other as shown in picture 1.
Serrez les vis l'une après l'autre comme indiqué sur l'image 1.

2



Leitungen auf freigängigkeit prüfen. Lenkerposition OFF ROAD oder ROAD beachten.
Check the lines for free movement. Note the OFF ROAD or ROAD handlebar position.
Vérifier que les suspentes se déplacent librement. Notez la position du guidon OFF ROAD ou ROAD.

Wunderlich GmbH I Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen I info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +492641-3082-0