


LENKERMITTELSTREBE

Handlebar cross-strut | Puntal transversal | Renfort de guidon | Montante del manubrio

Art.-Nr: **25031-001/002** 011/012 Universal

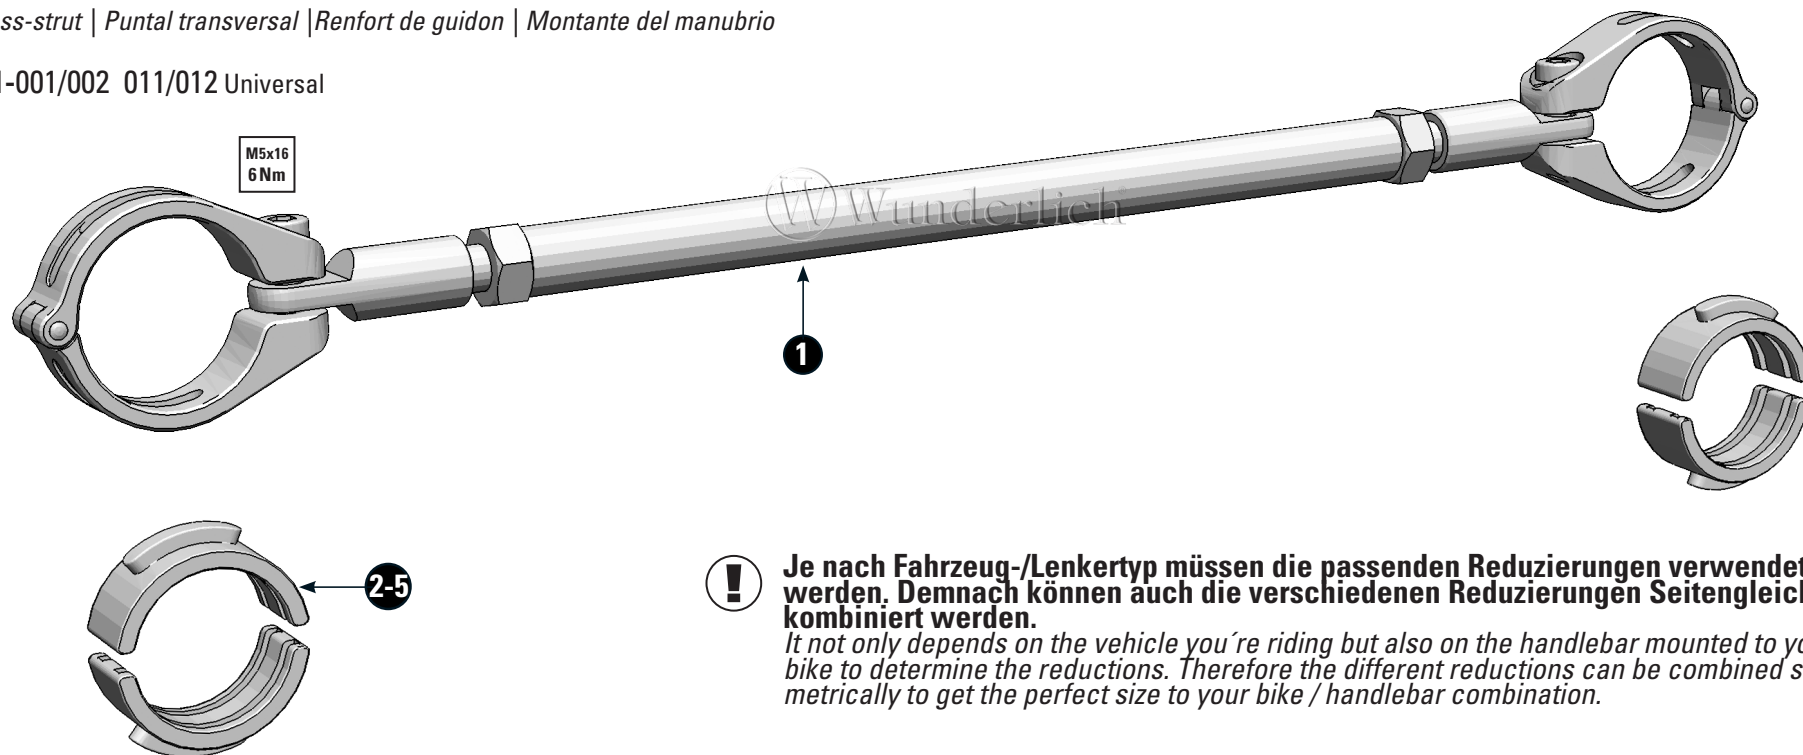

Je nach Fahrzeug-/Lenkertyp müssen die passenden Reduzierungen verwendet werden. Demnach können auch die verschiedenen Reduzierungen Seitengleich kombiniert werden.

It not only depends on the vehicle you're riding but also on the handlebar mounted to your bike to determine the reductions. Therefore the different reductions can be combined symmetrically to get the perfect size to your bike / handlebar combination.

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Lenkermittelstrebe vormontiert / Handlebar cross brace preassembled				1
2	Reduzierung / Reducers	22 MM			4
3	Reduzierung / Reducers	25.5 MM			4
4	Reduzierung / Reducers	28.5 MM			4
5	Reduzierung / Reducers	30 MM			4

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets

Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant

09.01.26



Lenkerstrebe zentrieren, Klemmschellen montieren und danach die Mittelstrebe fixieren (Mutter Rechts- / Linksgewinde).

Centre the crosstie of the handlebar and mount the clamp. Now fix the center brace with a left- and right-hand thread nut.