


# LENKERERHÖHUNG

Handlebar risers | Rehausse de guidon | Alzas maniollar | Riser manubrio

Art.-Nr: 70310-102

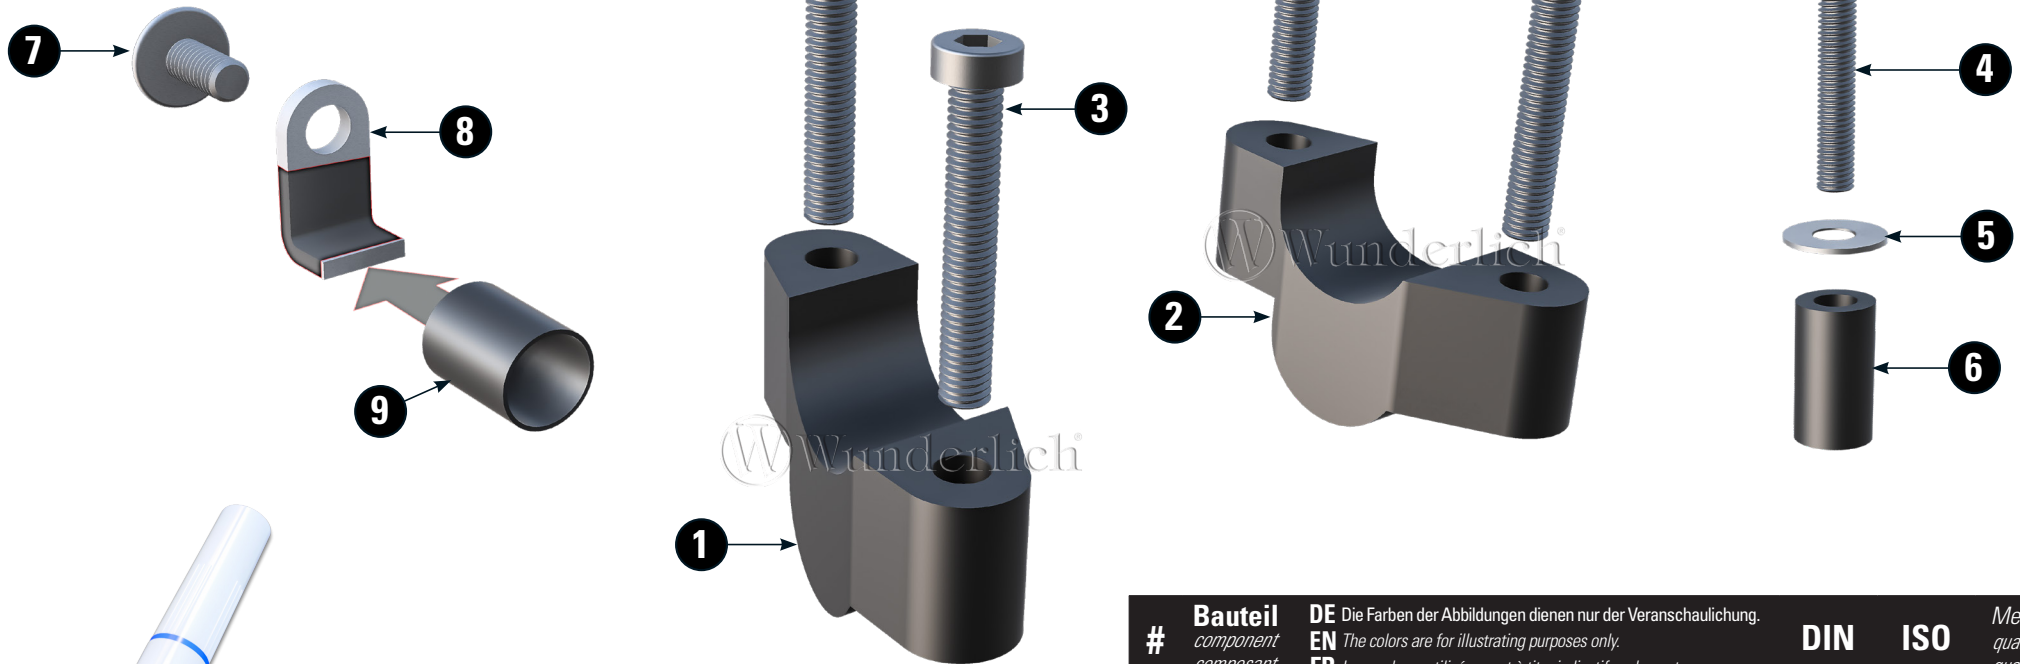

### LEGENDE / Key / file Légende


- Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
- Achtung**  
Attention  
Attention
- Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
- Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage

- Schraube**  
Screw  
Vis
- Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freinfilets
- Drehmoment**  
Torque  
Torque
- Reiniger**  
Cleaner  
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Lenkererhöhung (rechts) / handlebar riser (right side)				1
2	Lenkererhöhung (links) / handlebar riser (left side)				1
3	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw	M8x50 10.9 25Nm	9612ZNNI	14580	4
4	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw	M6x55 10Nm	7984	4762	1
5	U-Scheibe / Washer	M6	125	7089	1
6	Hülse / Sleeve	25mm			1
7	Linienflanschschraube / lens head screw	M5x10	7381	7381	1
8	Schutzblech / guard				1
9	Schrumpfschlauch / shrink tube				5cm
10	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1



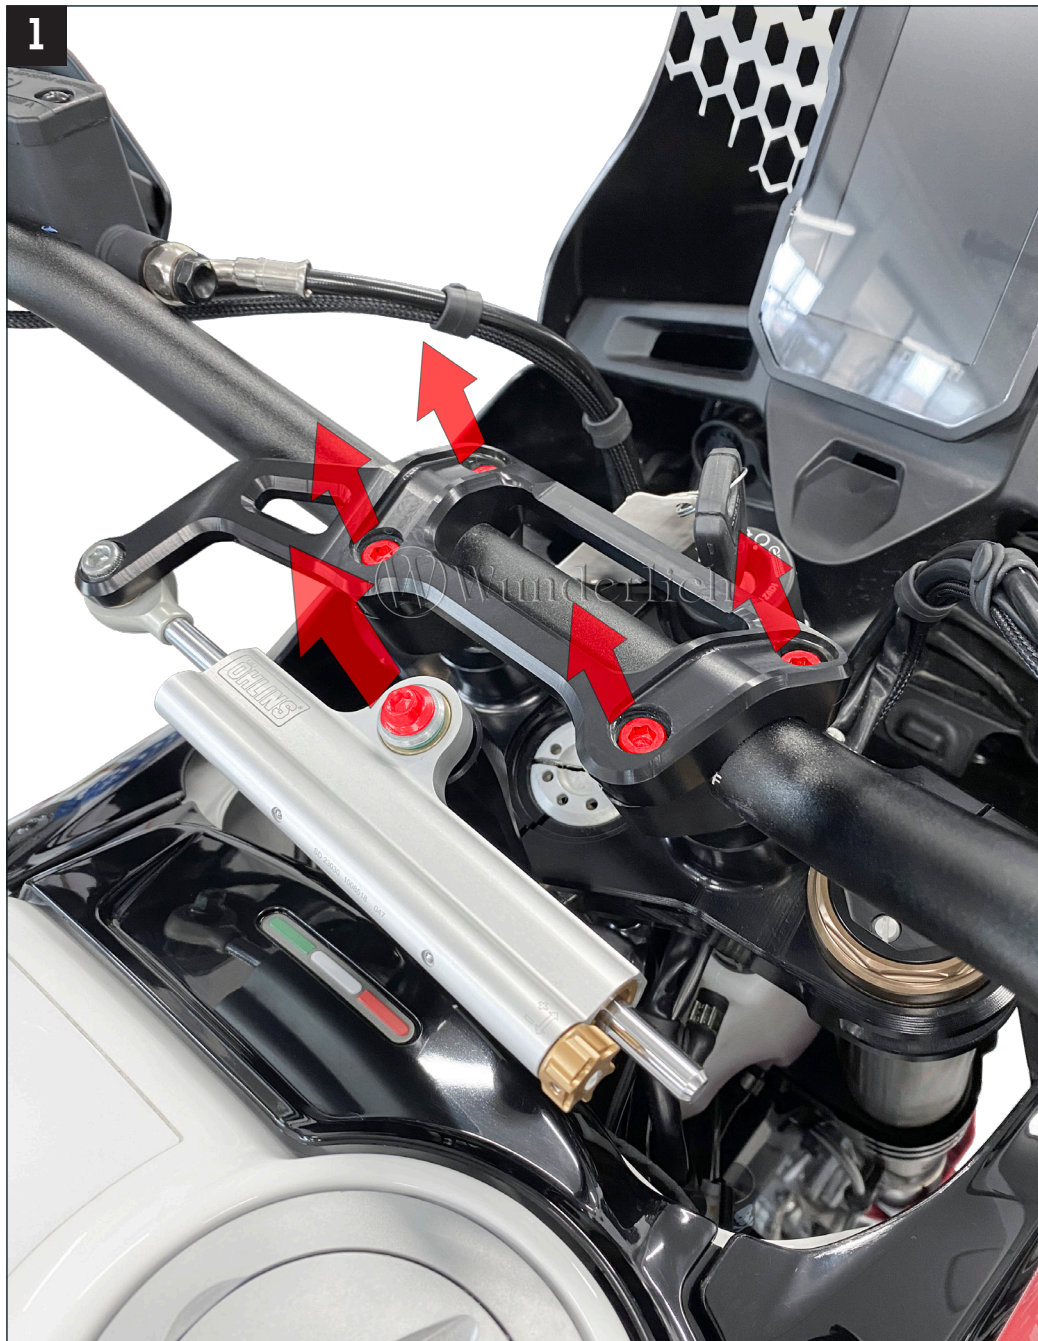


**Original Kabelführung durch Kabel-Schutzblech ersetzen.**

*Replace original cable guide with cable guard.*


*Remplacer le guide-câble d'origine par un protège-câble.*





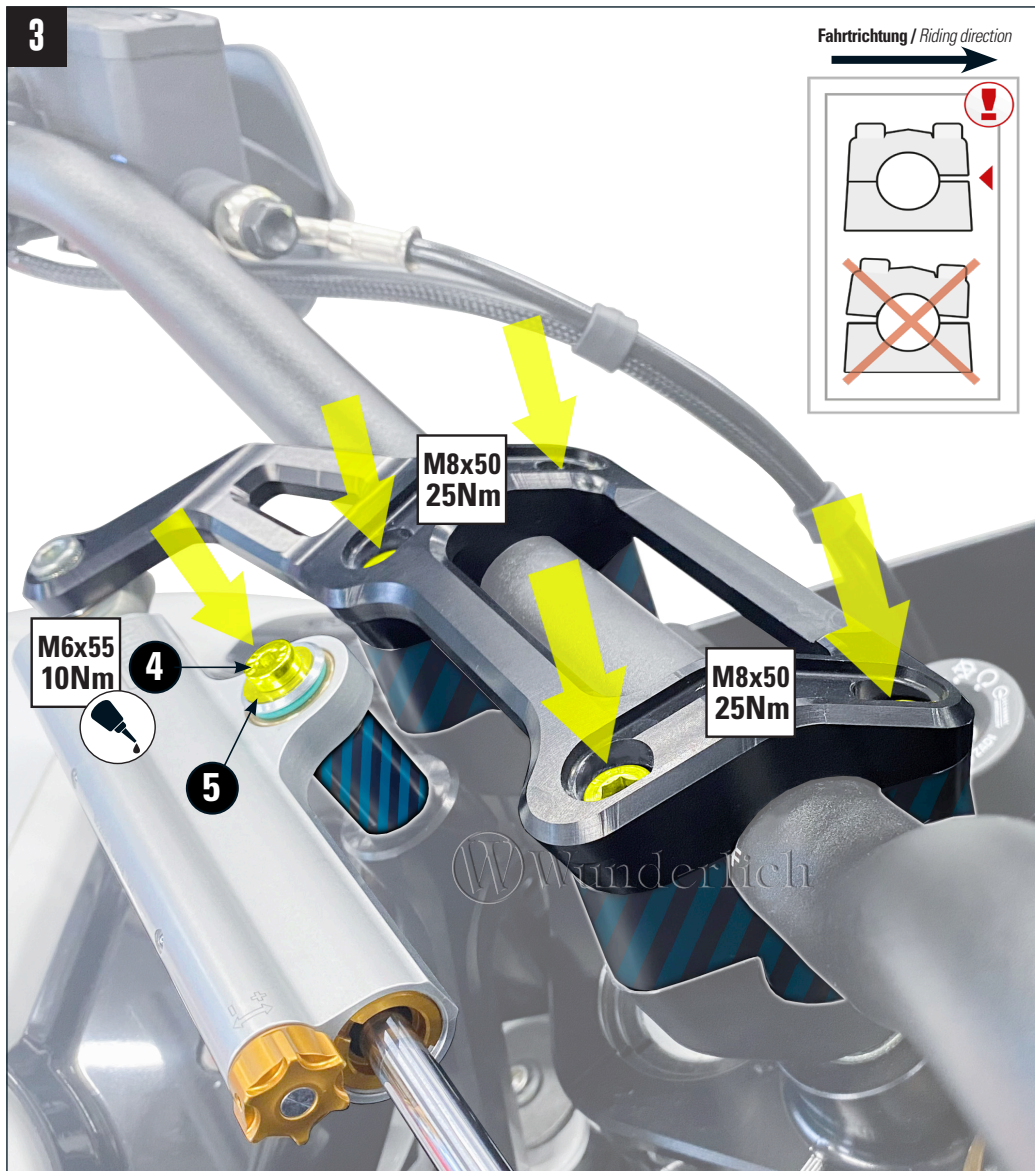

**Die Schrauben der Reihe nach wie in Bild 2 dargestellt anziehen.**  
*Tighten the screws one after the other as shown in picture 2.*  
*Serrez les vis l'une après l'autre comme indiqué sur l'image 2.*

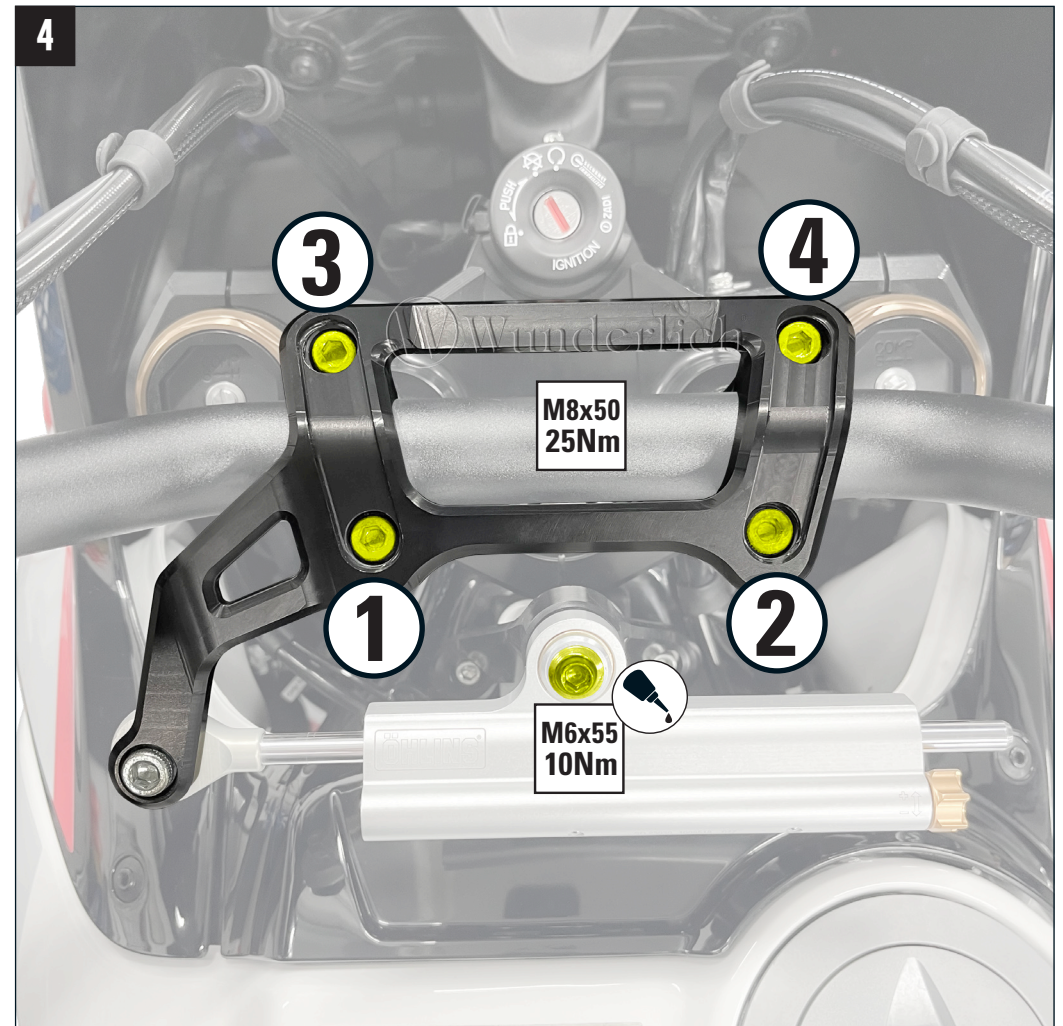

**Leitungen auf freigängigkeit prüfen. Lenkerposition OFF ROAD oder ROAD beachten.**  
*Check the lines for free movement. Note the OFF ROAD or ROAD handlebar position.*  
*Vérifier que les suspentes se déplacent librement. Notez la position du guidon OFF ROAD ou ROAD.*