
KOFFERTRÄGER EXTREME

Case carrier Extreme| Portamaletas Extreme| Porte-bagages Extreme | Supporto per valigie Extreme

Art.-Nr: **71600-00X**





ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

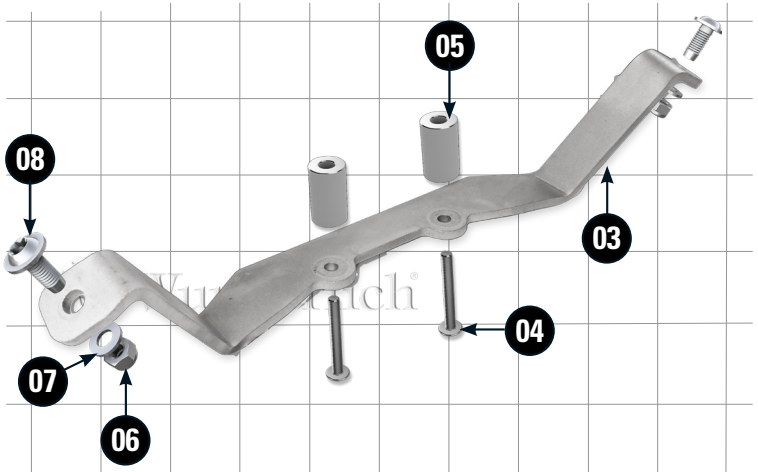

LEGENDE/Key/file Légende

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*



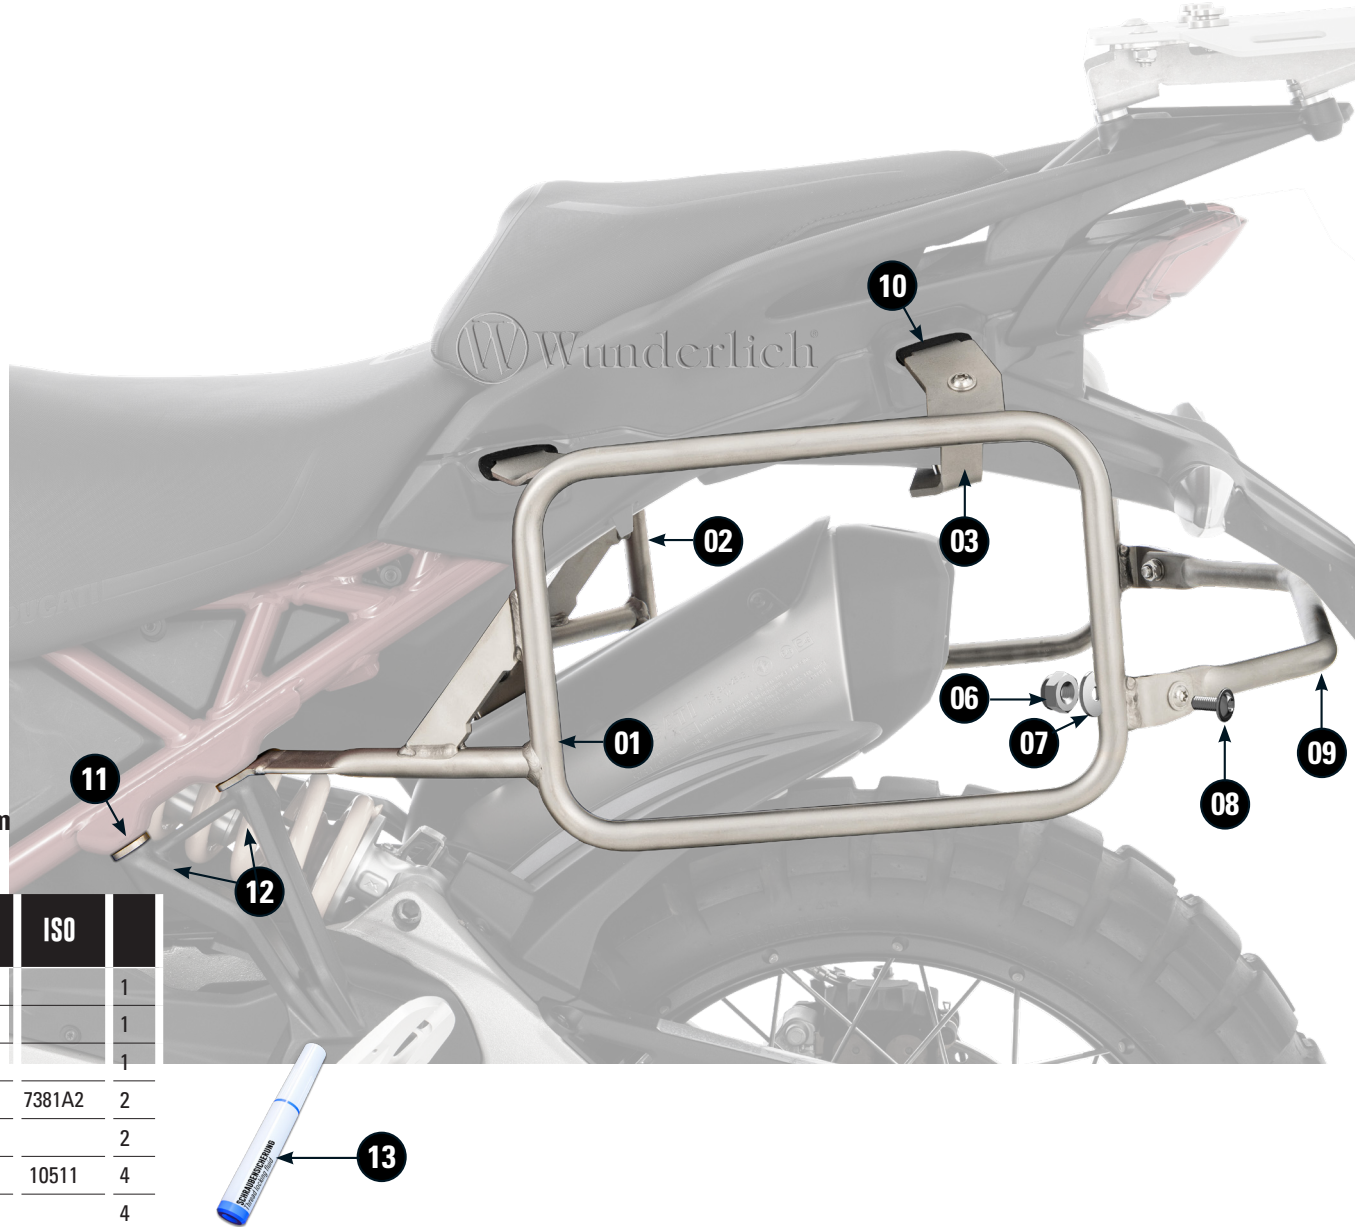

#	**BEZEICHNUNG / *DESCRIPTION*** DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	
1	Kofferträger links / Carrier left side			1
2	Kofferträger rechts / Carrier right side			1
3	Halter / Bracket			1
4	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6 x 50	7381A2	7381A2	2
5	Hülse / Sleeve			2
6	Sechskantmutter / Hexagon nut	985A2	10511	4
7	U-Scheibe / Washer M8			4
8	Linsenflanschschraube / Lens head screw M8 x 20	7381A2	7381A2	4
9	Verbindungsstrebe / Compound strut			1
10	Stopfen / Plug			4
11	Distanzscheibe / Distance washer M8			2
12	Zylinderschraube / Cylinder screw M8 x 25	912A2	4762A2	4
13	Schraubensicherung / Thread locking fluid			2

1



2

Sozius Fußastenträger demontieren.
Remove the pillion footrest.
Déposer le repose-pieds du passager



Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten. Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.
First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.

3

