


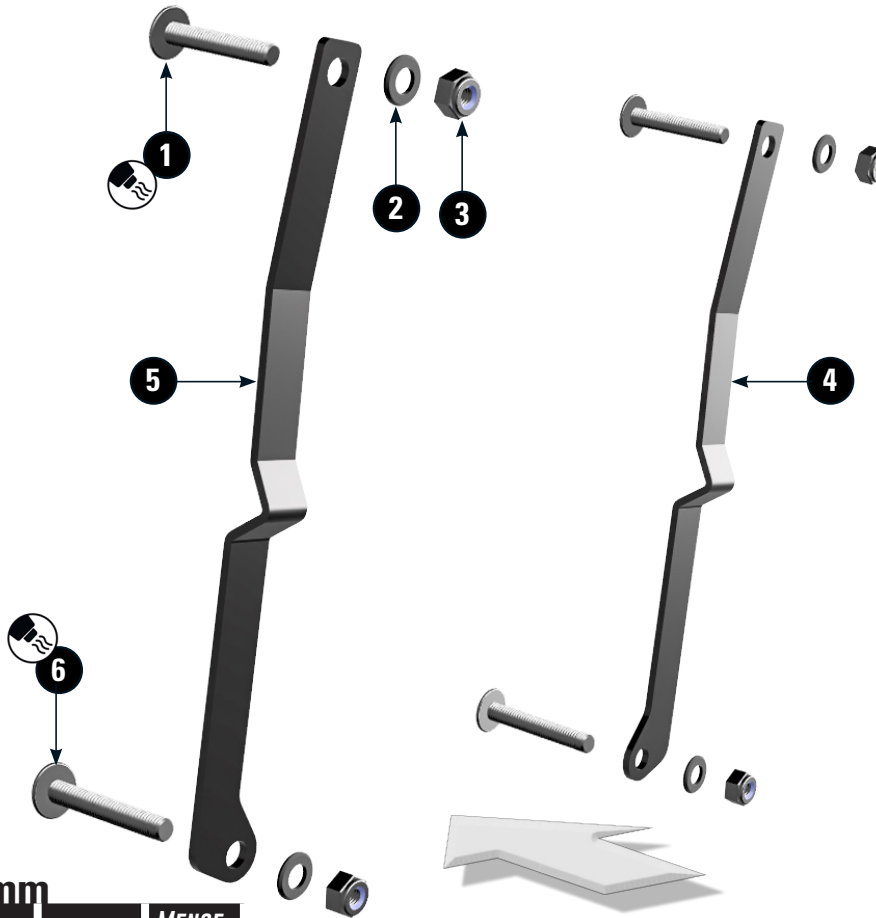







SCHEIBENHALTESICHERUNG


Windshield | Parabrezza | Pare-brise | Parabrisas

Art.-Nr: 90440-000




LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN	FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Linsenflanschschraube / lens head screw M5x30mm			7381SA2	7381SA2	2
2	U-Scheibe / washer M5			125SA2	7089	4
3	Sechskantmutter / hex nut M5			985SA2		4
4	Halter (rechte Seite) / right bracket					1
5	Halter (linke Seite) / left bracket					1
6	Linsenflanschschraube / lens head screw M5x35mm			7381SA2	7381SA2	2
7	Montagepaste / fitting lubricant					1

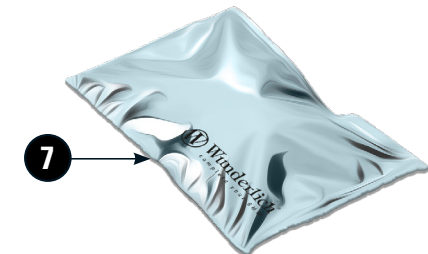


1



EINE SEITE NACH DER ANDEREN MONTIEREN.

*Check the basic position of the handlebar.
Vérifier la position de base du guidon*

2

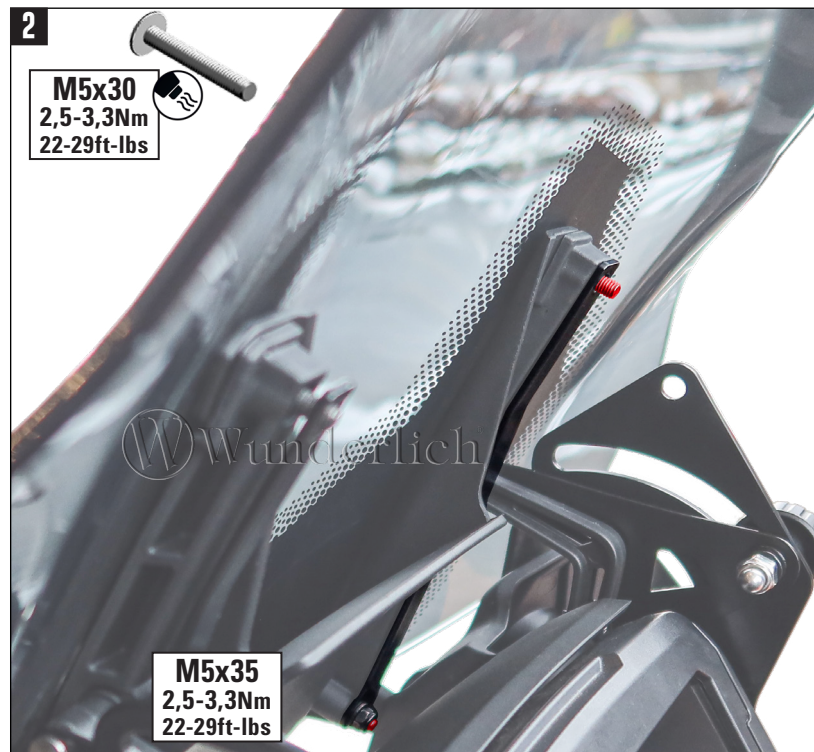

M5x30
2,5-3,3Nm
22-29ft-lbs

M5x35
2,5-3,3Nm
22-29ft-lbs

3



M5
2,5-3,3Nm
22-29ft-lbs

M5
2,5-3,3Nm
22-29ft-lbs