

# HINTERRADABDECKUNG




Rear hugger | Garde-boue arrière | Cubierta para rueda trasera | Parafango posteriore

Art.-Nr: 90371-002



**Beim Verwenden von Stollenreifen ist auf ausreichend Platz zur Hinterradabdeckung zu achten.**  
 When using knobby tires, make sure there is sufficient space to the rear hugger.  
 Si vous utilisez des pneus cloutés, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace jusqu'au garde-boue arrière.

M6x20  
7-9Nm  
62-80 in-lbs

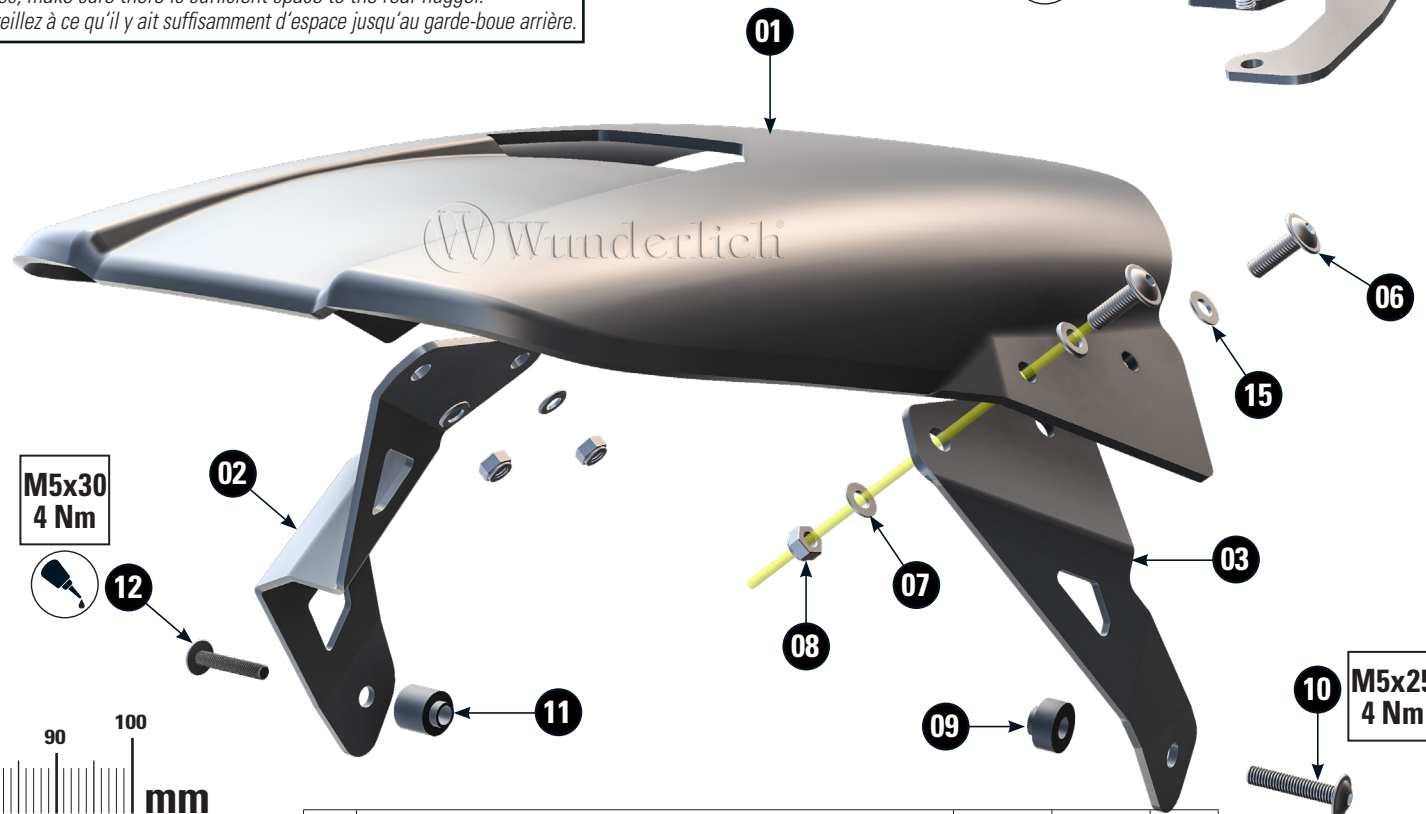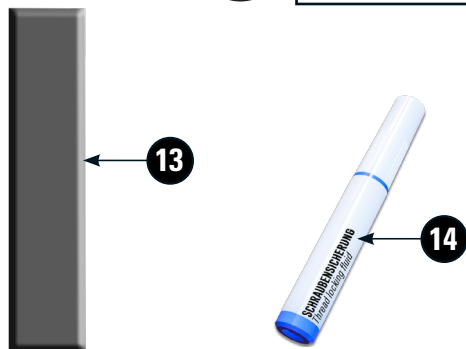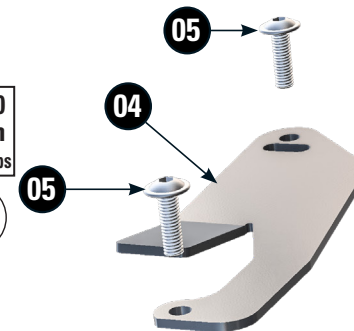

## LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
- Achtung**  
Attention  
Attention
- Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
- Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage
- Schraube**  
Screw  
Vis
- Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freifilets
- Drehmoment**  
Torque  
Torque
- reinigen/entfetten**  
Cleaner  
Nettoyant

M5x30  
4 Nm



M5x25  
4 Nm



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Hinterradabdeckung / rear hugger				1
2	Halter (links) / left bracket				1
3	Halter (rechts) / right bracket				1
4	Niederhalteblech / retaining plate				1
5	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x20		7381	7381	2
6	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x16		7381	7381	4

7	U-Scheibe / Washer M5	125	7089	4
8	Sechskantmutter / Hex nut M5	985	10511	4
9	Stufenhülse / stepped bushing 9mm			1
10	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x25	7381	7381	1
11	Stufenhülse / stepped bushing 15mm			1
12	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x30	7381	7381	1
13	Doppelseitiges Klebeband / double-sided tape 12mm			2
14	Schraubensicherung / Thread locking fluid			1
15	U-Scheibe (Kunststoff) / washer (plastic) M5	125	7089	4

1



**Das doppelseitige Klebeband wie dargestellt an der Innenseite anbringen. Vorher die zu beklebenden Bereiche entfetten.**

*Apply the double-sided tape to the inside as shown.*

*Degrease the areas before applying the tape.*

*Appliquer le ruban adhésif double face à l'intérieur comme indiqué. Dégraisser au préalable les zones à coller.*



