

HINTERRADABDECKUNG




Rear hugger | Garde-boue arrière | Cubierta para rueda trasera | Parafango posteriore

Art.-Nr: 90371-002



Beim Verwenden von Stollenreifen ist auf ausreichend Platz zur Hinterradabdeckung zu achten.
 When using knobby tires, make sure there is sufficient space to the rear hugger.
 Si vous utilisez des pneus cloutés, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace jusqu'au garde-boue arrière.

M6x20
7-9Nm
62-80 in-lbs

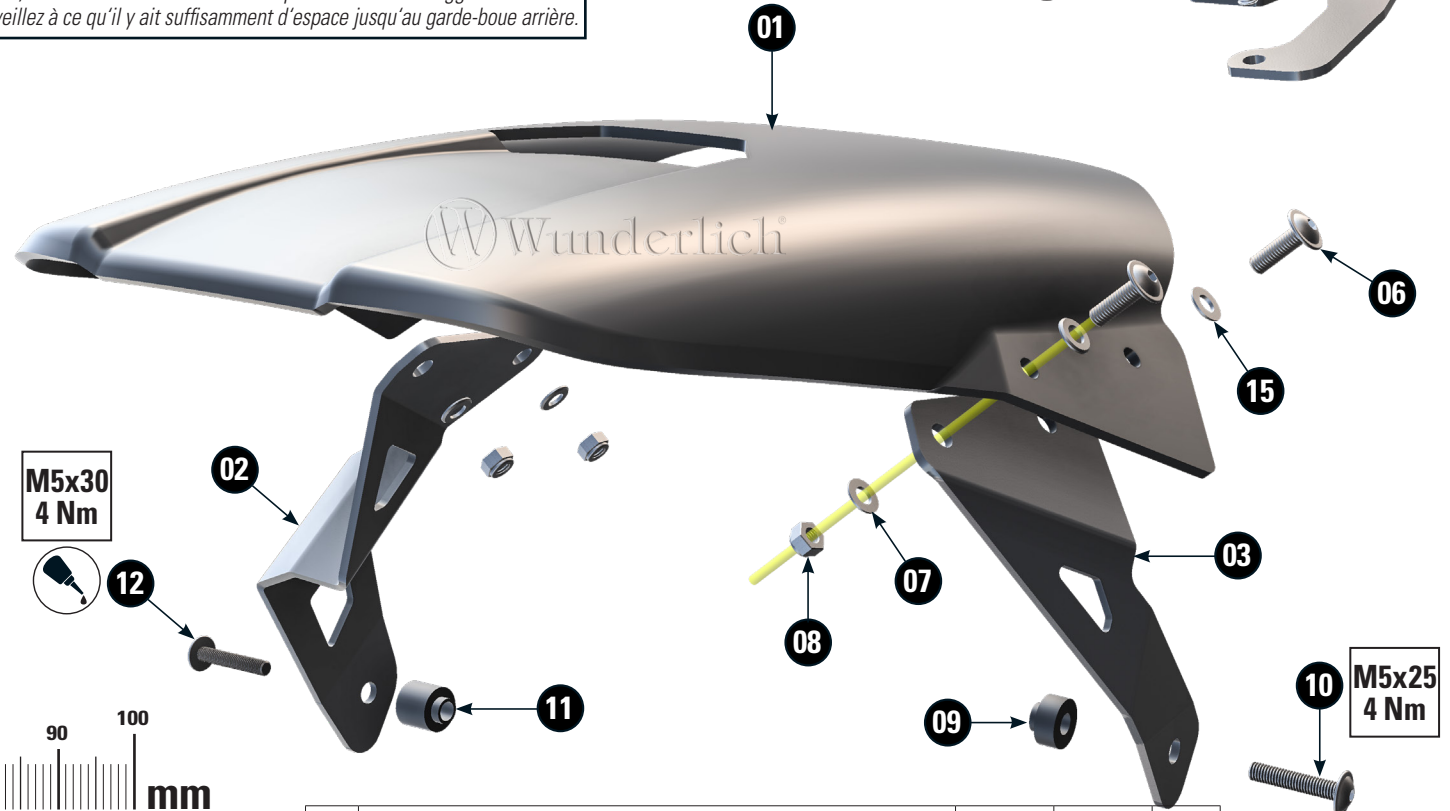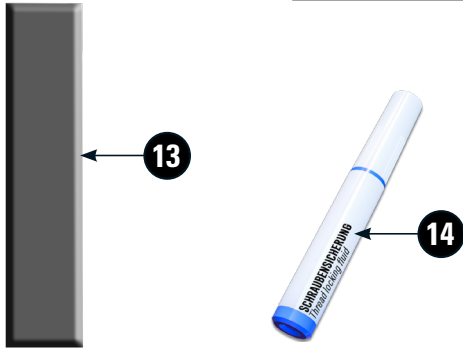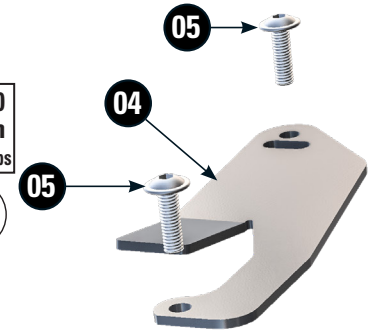

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freifilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- reinigen/entfetten**
Cleaner
Nettoyant

M5x30
4 Nm



M5x25
4 Nm



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Hinterradabdeckung / rear hugger				1
2	Halter (links) / left bracket				1
3	Halter (rechts) / right bracket				1
4	Niederhalteblech / retaining plate				1
5	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x20		7381	7381	2
6	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x16		7381	7381	4

7	U-Scheibe / Washer M5	125	7089	4
8	Sechskantmutter / Hex nut M5	985	10511	4
9	Stufenhülse / stepped bushing 9mm			1
10	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x25	7381	7381	1
11	Stufenhülse / stepped bushing 15mm			1
12	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x30	7381	7381	1
13	Doppelseitiges Klebeband / double-sided tape 12mm			2
14	Schraubensicherung / Thread locking fluid			1
15	U-Scheibe (Kunststoff) / washer (plastic) M5	125	7089	4



1



Das doppelseitige Klebeband wie dargestellt an der Innenseite anbringen. Vorher die zu beklebenden Bereiche entfetten.

Apply the double-sided tape to the inside as shown.

Degrease the areas before applying the tape.

Appliquer le ruban adhésif double face à l'intérieur comme indiqué. Dégraisser au préalable les zones à coller.



