#80260-002

Scheinwerferschutz

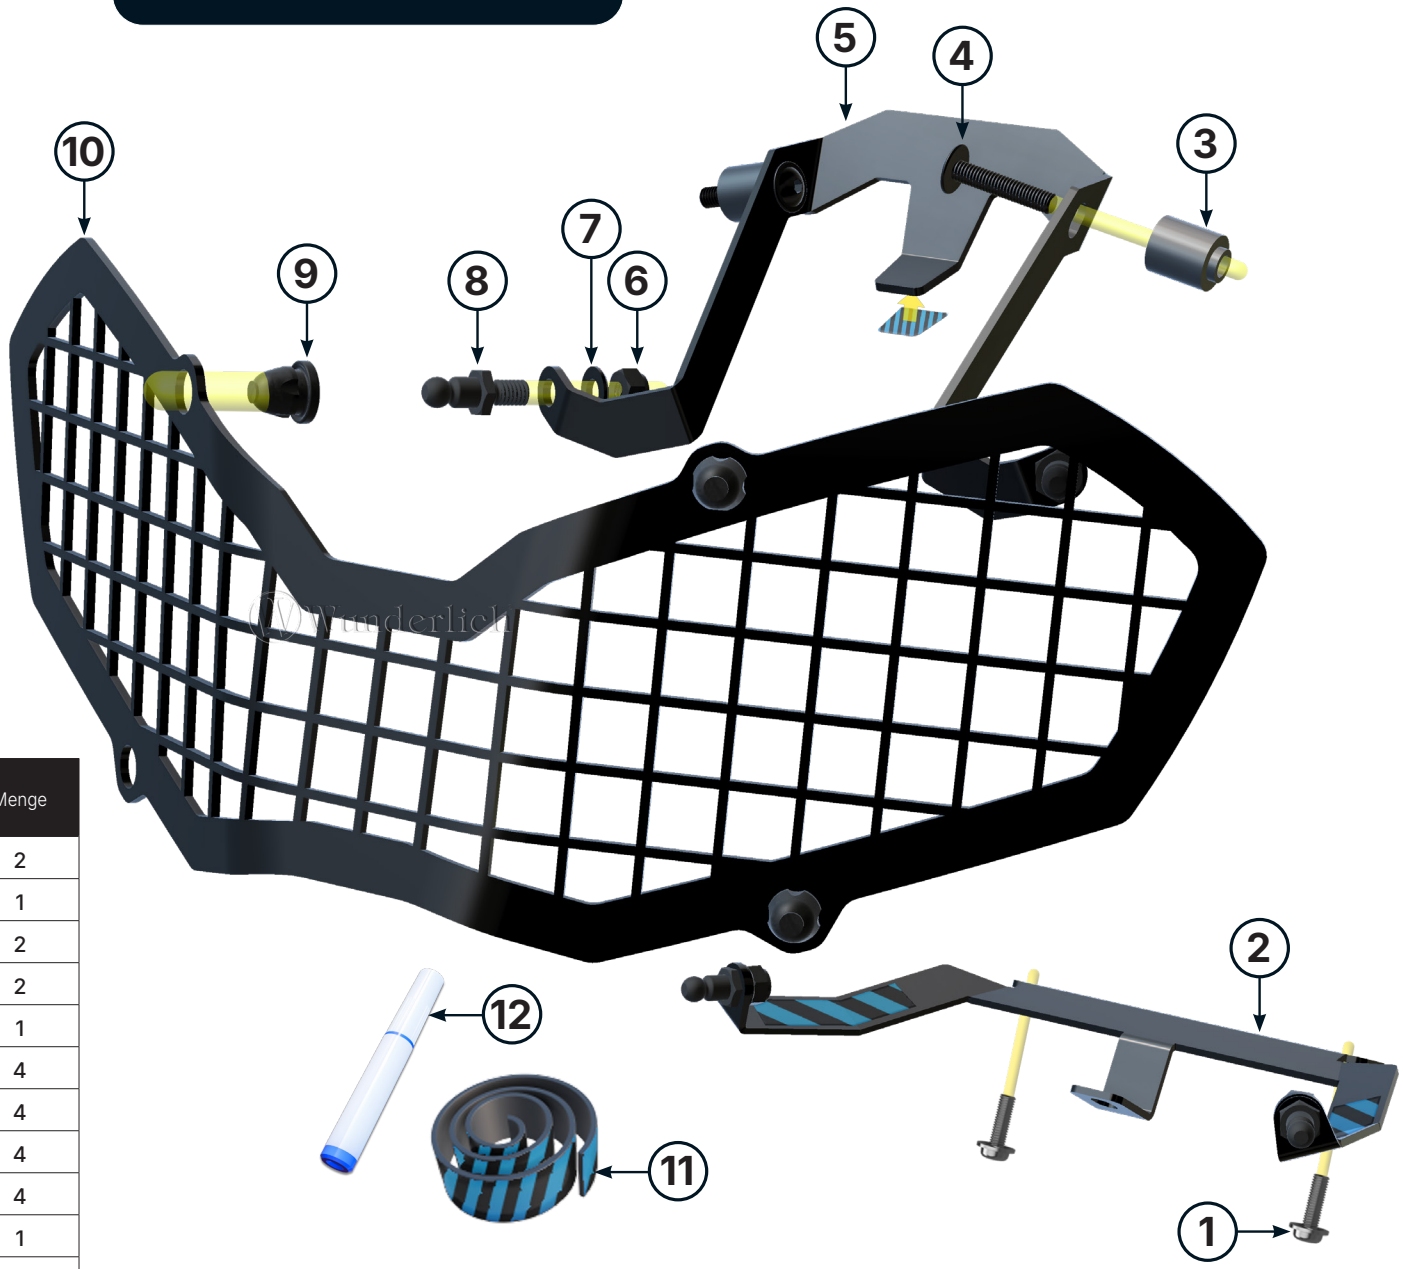

Legende

- Anbau Tipp
- Achtung
- Vergrößerung
- Reiniger
- Schraube
- Schraubensicherung
- Drehmoment (M Nm)
- Montagepaste

#	Bauteil Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.		Menge
1	Linsenflanschschraube	M5×16	2
2	Halter unten		1
3	Stufen-Distanz		2
4	Linsenflanschschraube	M5×30	2
5	Halter oben		1
6	Sechskantmutter	M6	4
7	Unterlegscheibe	M6	4
8	Snaplock Bolzen	M6	4
9	Snaplock Kupplung		4
10	Scheinwerferschutz		1
11	Moosgummi		30 cm
12	Schraubensicherung		1

Markierte Flächen entfetten und mit Moosgummi bekleben.

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

1



obere & untere markierte Flächen (Halter ②) mit Moosgummi bekleben

2



markierte Flächen (Halter ⑤) mit Moosgummi bekleben

Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE 22 PAP Al Azul

3



4



Windschild später wieder montieren

5

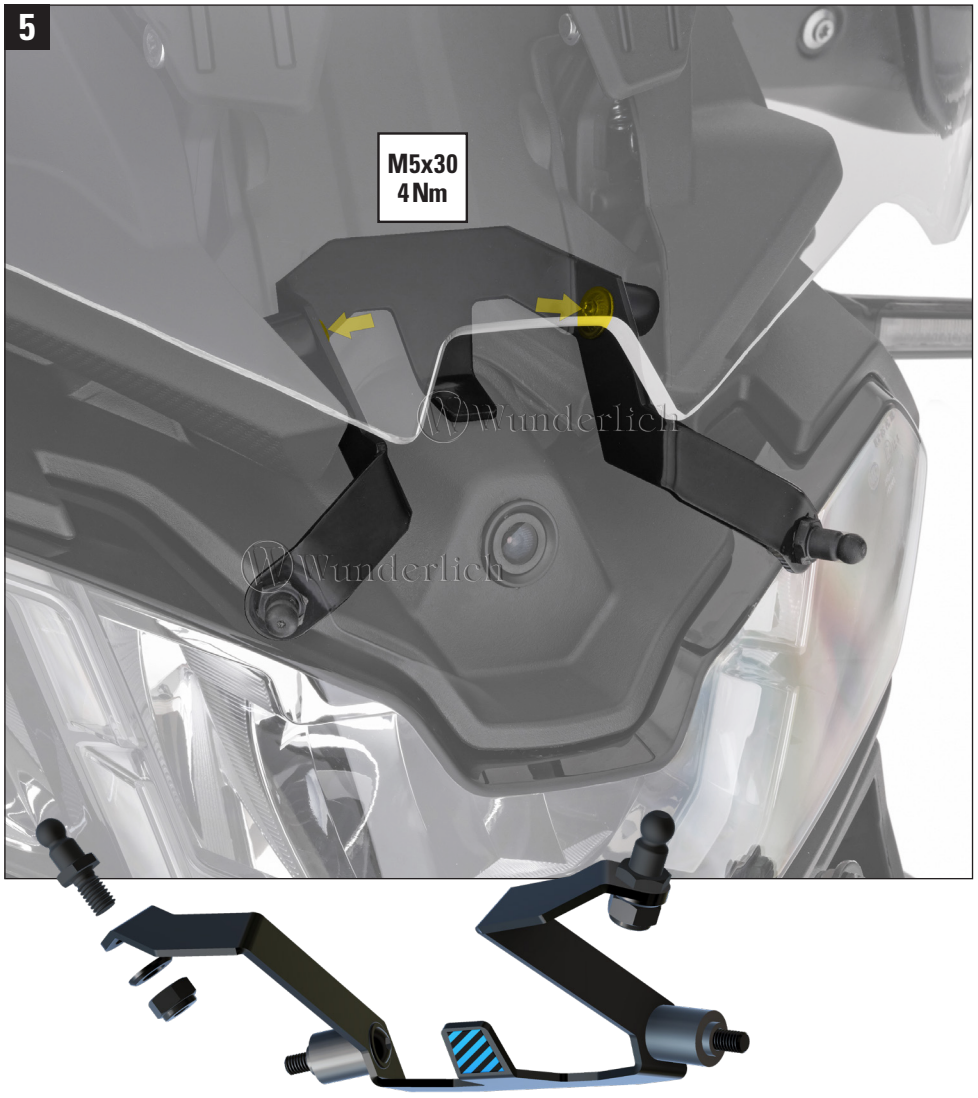

Vorab alle Schrauben lose vormontieren, ausrichten und danach erst mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

6



Spritzschutz später wieder montieren

7

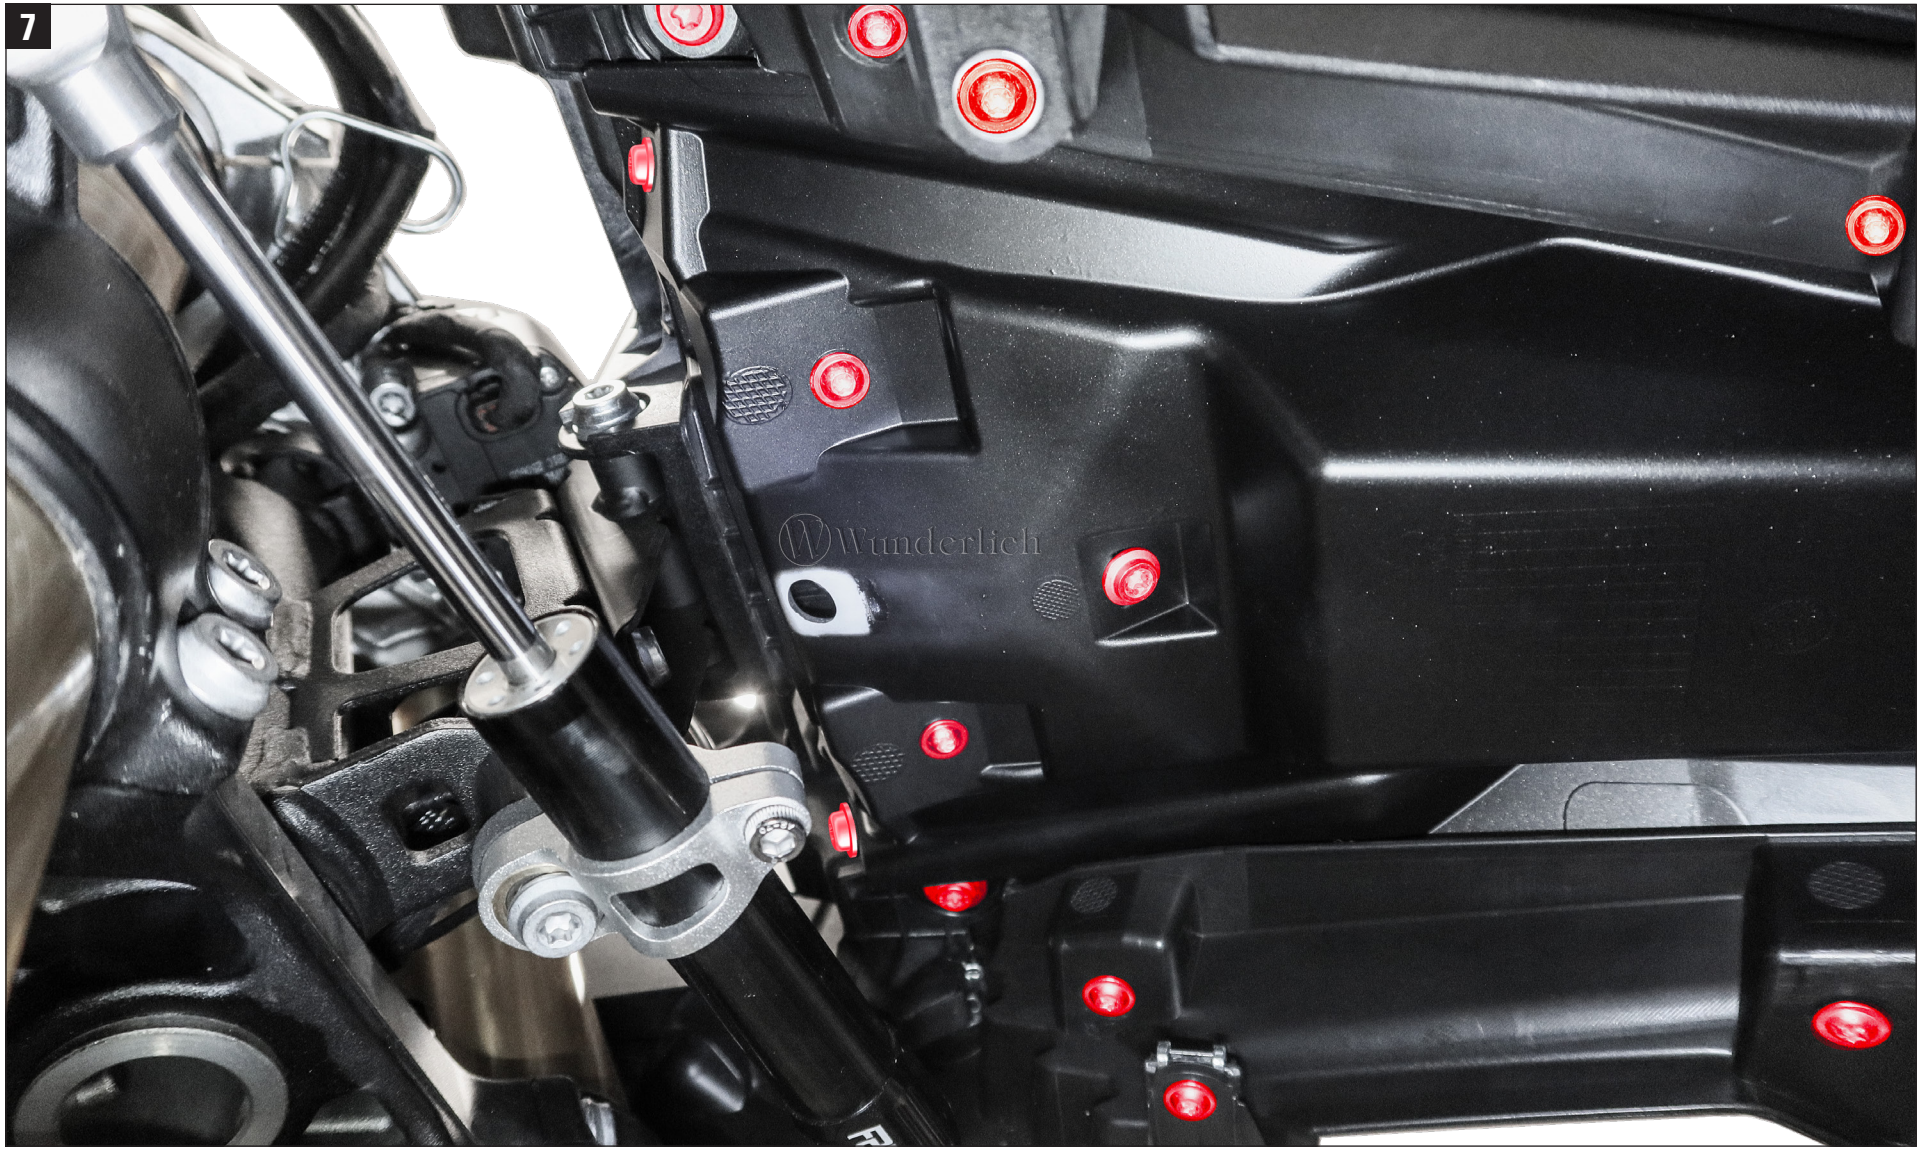

Demontage Schnabel (Bild 7-10). Demontieren Sie alle markierten Schrauben unter dem Schnabel.



8



9



Wunderlich GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 I DE-53501 Grafschaft-Ringen
info@wunderlich.de I www.wunderlich.de I Tel.: +49 2641-3082-0

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
22 PAP
Al Azul

10



Schnabel demontieren

11





Stecken Sie nun das Scheinwerferschutzgitter auf die Snaplock Bolzen des schon montierten oberen Halters. Zur einfacheren Montage des unteren Halters, wird dieser erst in die Snaplock Kupplung gesteckt bevor er mit dem Schnabel verschraubt wird.

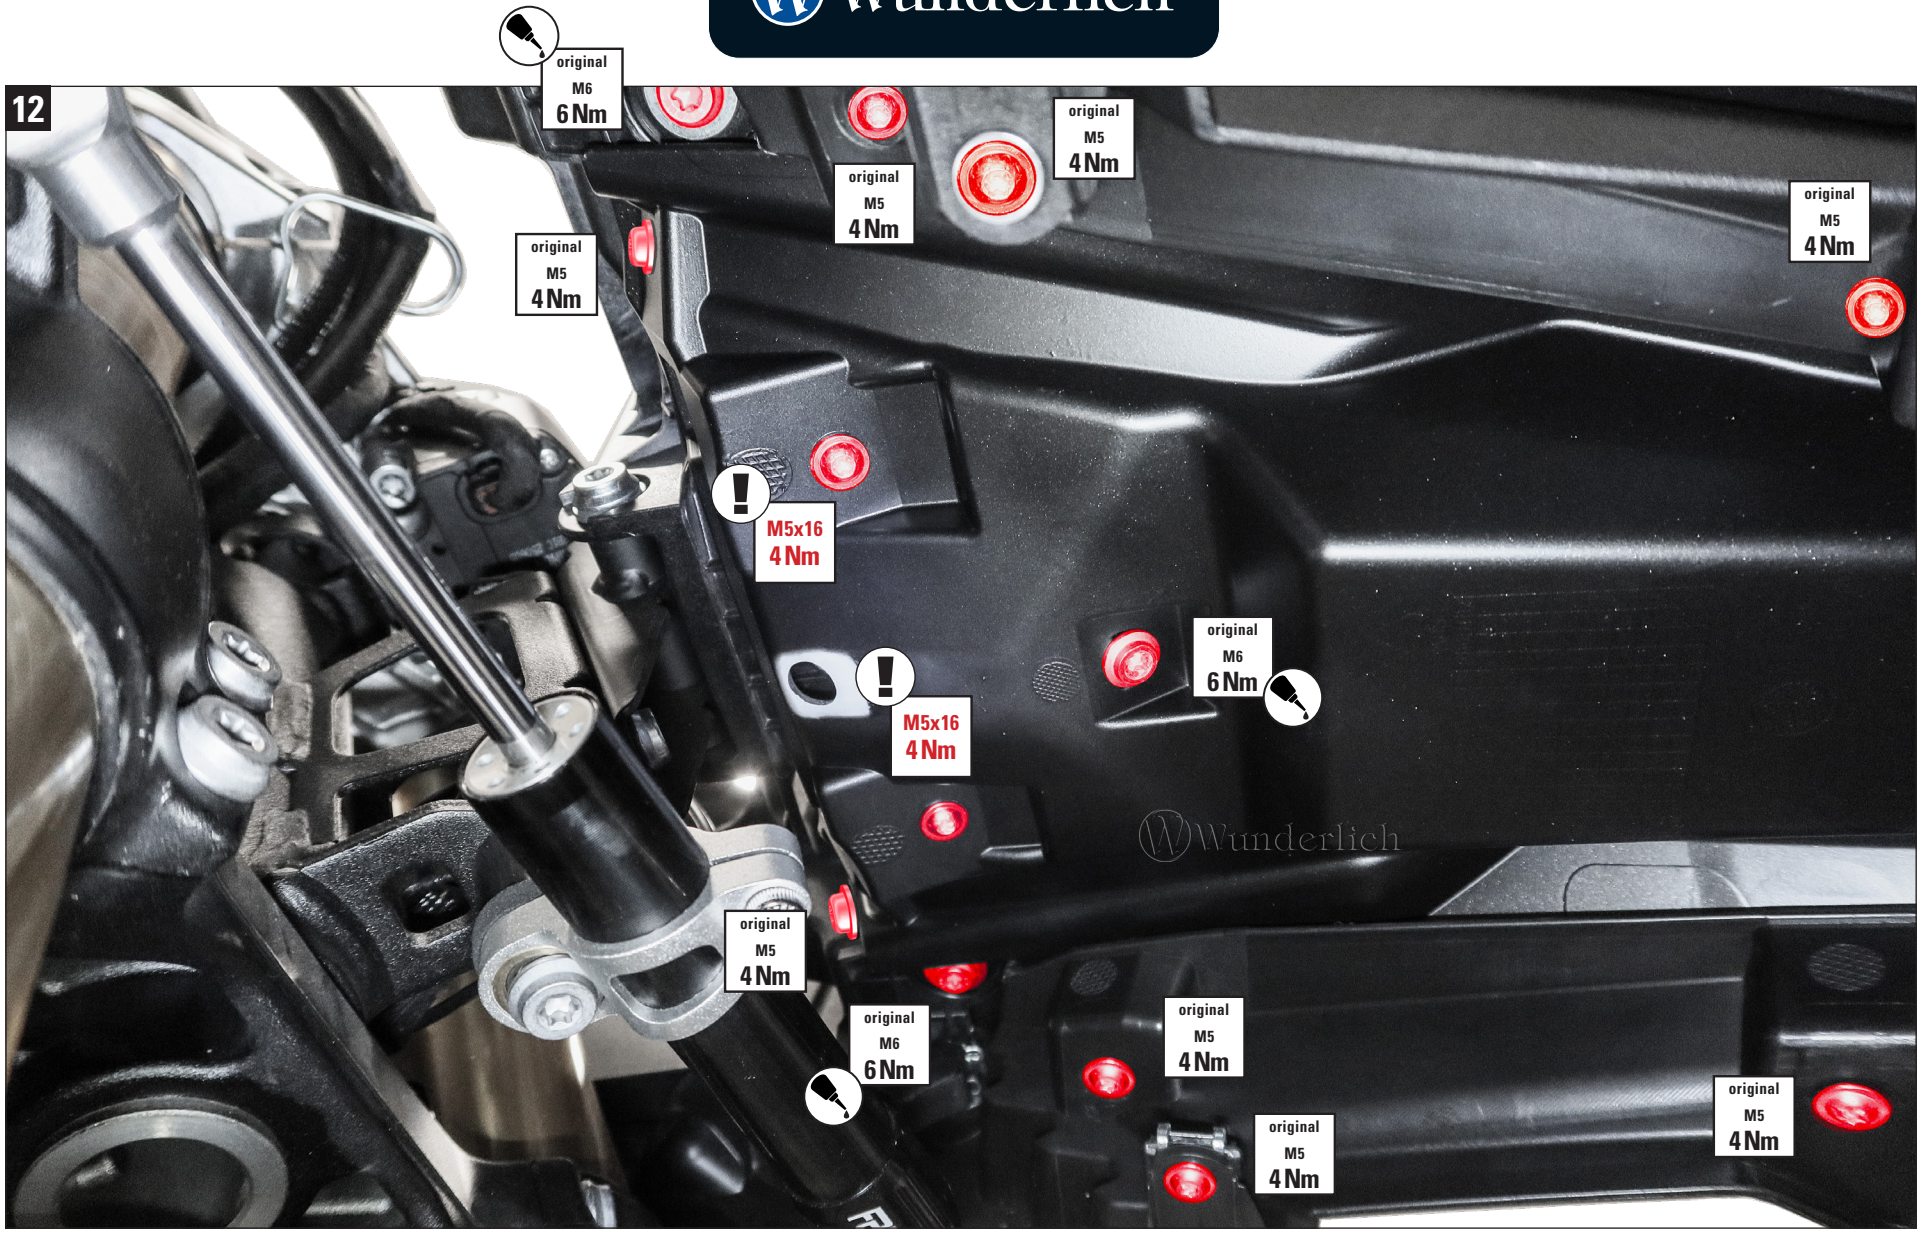

Montieren Sie den Schnabel und die Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge.


13
900